



SEV 109

Unicable II Multischalter

32 Userbände, 1 terrstrischer Eingang, 1 Legacy-Ausgang



Installationsanleitung



DiSEqC™ ist eine eingetragene Marke von Eutelsat

Wegen der Kürze der Darstellung verbleiben einige Produktbeschreibungen in diesem Dokument auf Plattformebene und stellen daher keine detaillierten Datenblätter der Produkte dar. Inverto Digital Labs behält sich das Recht vor, Produkte, Produktlinien und/oder Funktionen ohne vorherige Ankündigung zu ändern, wegzulassen oder hinzuzufügen.

Vor der Installation und Inbetriebnahme des Produkts lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen und Empfehlungen. Es wird empfohlen, diese Anleitung zum späteren Nachschlagen sorgfältig aufzubewahren.

Sicherheit

Ein unter Spannung stehendes Gerät niemals öffnen. Gefahr durch elektrische Spannung!

Während oder vor einem Gewitter niemals am Produkt, am TV-Gerät oder an anderen angeschlossenen Geräten arbeiten. Ein Blitzeinschlag in die Antenne kann in den metallischen/leitenden Teilen des Produkts gefährliche Überspannungen verursachen.

Stellen Sie sicher, dass das lokale Stromnetz der Betriebsspannung des AC/DC-Netzteils entspricht.

Wenn das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt kommt, muss es von der Netzstromversorgung getrennt werden.

Es wird empfohlen, das Gerät vom Stromnetz zu trennen, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird.

Wenn Sie das Gerät vom Netz trennen, nicht am Kabel sondern am Stecker ziehen, um eine Beschädigung des Kabels zu verhindern (wackelige Stecker und Steckdosen führen zu Brandgefahr).

Das Gerät darf nur von qualifiziertem Fachpersonal gewartet bzw. repariert werden.

Entsorgung des Geräts

Gemäß den einschlägigen EU-Richtlinien, darf dieses Gerät nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie defekte Geräte bei lokalen Abfallsammel- und Recyclingstellen ab.

Garantie

Dieser Unicable II Multischalter ist für die Verteilung von Satelliten- und terrestrischen Fernseh- und Radiosignalen in Hausinstallationen vorgesehen. Die Garantie gilt nicht für Produkte, die für andere als die hier angegebenen Zwecke verwendet werden. Der Benutzer/Installateur ist für sämtliche Schäden verantwortlich, die aus der zweckentfremdeten Nutzung des Geräts entgegen den Anweisungen in dieser Anleitung entstehen.

Installationsort

Das Gerät muss an einer Wand oder auf einer anderen, schwer entflammaren Oberfläche installiert werden.


Das Gerät darf auf keinen Fall allein durch die angeschlossenen Kabel gehalten werden.

Stellen Sie das Gerät in einer trockenen Umgebung auf, wo es keinem Regen oder fließendem Wasser ausgesetzt ist.

Das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder an Orten installiert werden, wo es direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.

Installation des Produkts

Die folgende Abbildung zeigt, an welcher Stelle die Löcher gebohrt werden:

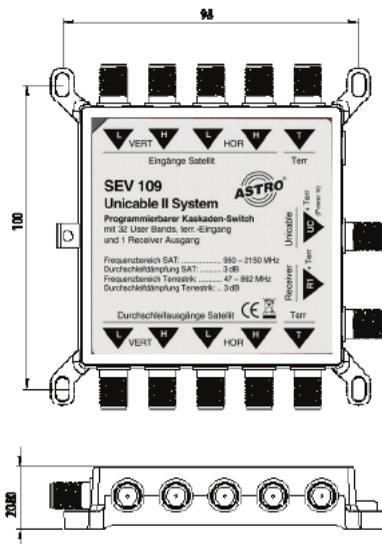

Zum Anschließen der Ein- und Ausgänge des Geräts verwenden Sie hochwertige Koaxialkabel mit F-Steckern, die für den Satellitenempfang vorgesehen sind. Verwenden Sie hoch geschirmte Koaxialkabel mit einer Mindestabschirmung von 90 dB. Wenn Wandsteckdosen zum Durchschleifen des Unicable II-Ausgangs verwendet werden sollen, stellen Sie sicher, dass diese für den Satellitenempfang konzipiert, mit Unicable-Technologie kompatibel sind und eine bidirektionale Signalübertragung ermöglichen.

Der Multischalter kann über einen seiner Ausgangsanschlüsse von einem angeschlossenen Empfangsgerät mit Strom versorgt werden, sofern es die erforderliche Leistung für den Schalter und den daran angeschlossenen Quattro-LNB liefert. Falls das Empfangsgerät keine ausreichende Spannungsversorgung bereitstellt, wird der Multischalter über das mitgelieferte AC/DC-Netzteil mit Powerinserter über seinen Unicable II-Anschluss mit Strom versorgt.

Standardkonfiguration des Geräts


Die werksseitige Konfiguration der Ausgangsanschlüsse ist auf dem Produktetikett angegeben. Standardmäßig arbeitet der Unicable II-Anschluss im dynamischen Modus (kompatibel mit EN50494/EN50607) und unterstützt bis zu 32 User Bands (Frequenzen). Die Parameterliste der User Bands finden Sie auf der nächsten Seite.

Die Standardfunktionen der Ausgangsanschlüsse können geändert werden. Der Legacy-Anschluss kann entweder als Universalanschluss (Standard) oder als Unicable II-Anschluss konfiguriert werden. Ein Unicable II-Anschluss kann so konfiguriert werden, dass er im dynamischen oder im statischen Modus arbeitet.


Hinweis: Um eine optimale Leistung zu erzielen, müssen ungenutzte Durchschleif-Ausgänge mit DC-entkoppelten 75-Ohm-Abschlusswiderständen abgeschlossen werden.

Hinweis: Die werksseitige Konfiguration kann mit dem Inverto Programmiergerät geändert werden (nicht im Lieferumfang enthalten, kann separat als Zubehör erworben werden). Die passende Windows-Software für den PC können Sie von der Website www.astro-kom.de heruntergeladen werden.

Das folgende Diagramm zeigt eine typische Installation auf der Basis der Standardkonfiguration des Produkts:

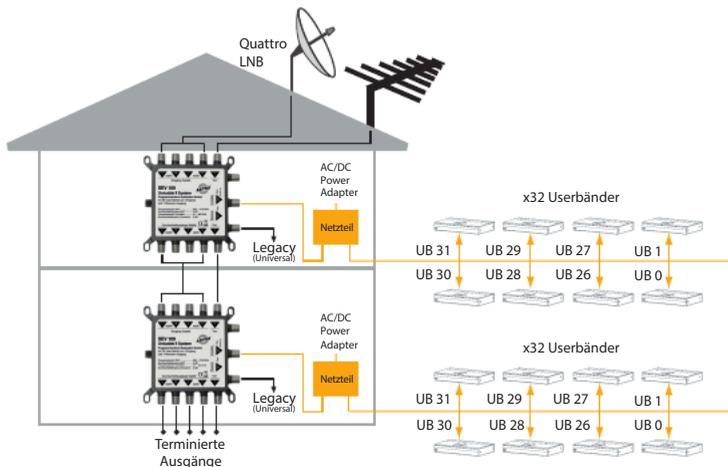

Schließen Sie die Kabel vom Quattro-LNB an den Eingangsanschlüssen an, die mit LNB V/L, V/H, H/L und H/H gekennzeichnet sind (achten Sie auf die richtige Bezeichnung der Quattro-LNB-Anschlüsse). Der Multischalter ist mit einem terrestrischen Eingang ausgerüstet. Schließen Sie die terrestrische Antenne an diesem Eingang an:

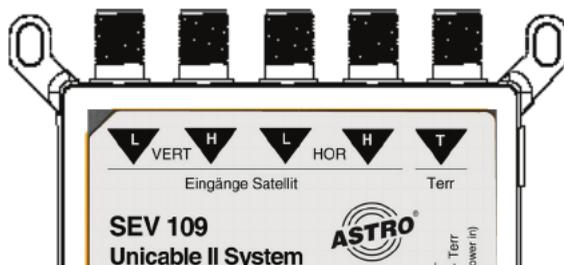

Wie bereits erwähnt, sind zwei Ausgangsanschlüsse vorhanden. Der eine ist standardmäßig als Legacy-Anschluss (Universal) und der zweite als Unicable II-Anschluss konfiguriert (wie auf dem Produktetikett angegeben).

Der Legacy-Ausgang ist ein Standard-Universal-Schaltausgang, an dem ein konventionelles Empfangsgerät angeschlossen werden kann, das nicht das Unicable/Unicable II-Protokoll (EN50494/EN50607) unterstützt. Am Unicable-II-Ausgang können bis zu 32 Empfangs-Tuner angeschlossen werden. Jeder muss einem der 32 User Bands des Multischalters zugeordnet werden. Jedem Empfangs-Tuner wird 1 von 32 Kommunikationskanalfrequenzen (User Bands) zugeordnet.

Die Frequenzen der Userbänder:

Benutzerbänder(Grund-einstellung, Bandbreite 30MHz):

| | | |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| CH0: 1210MHz (EN50494+EN50607) | CH11: 1292MHz (EN50607) | CH22: 1788MHz (EN50607) |
| CH1: 1420MHz (EN50494+EN50607) | CH12: 1328MHz (EN50607) | CH23: 1824MHz (EN50607) |
| CH2: 1680MHz (EN50494+EN50607) | CH13: 1364MHz (EN50607) | CH24: 1860MHz (EN50607) |
| CH3: 2040MHz (EN50494+EN50607) | CH14: 1458MHz (EN50607) | CH25: 1896MHz (EN50607) |
| CH4: 984MHz (EN50494+EN50607) | CH15: 1494MHz (EN50607) | CH26: 1932MHz (EN50607) |
| CH5: 1020MHz (EN50494+EN50607) | CH16: 1530MHz (EN50607) | CH27: 1968MHz (EN50607) |
| CH6: 1056MHz (EN50494+EN50607) | CH17: 1566MHz (EN50607) | CH28: 2004MHz (EN50607) |
| CH7: 1092MHz (EN50494+EN50607) | CH18: 1602MHz (EN50607) | CH29: 2076MHz (EN50607) |
| CH8: 1128MHz (EN50607) | CH19: 1638MHz (EN50607) | CH30: 2112MHz (EN50607) |
| CH9: 1164MHz (EN50607) | CH20: 1716MHz (EN50607) | CH31: 2148MHz (EN50607) |
| CH10: 1256MHz (EN50607) | CH21: 1752MHz (EN50607) | |

Um eine optimale Leistung zu erzielen, beachten Sie bitte die folgenden Empfehlungen:

1. Für die Steckdose, die dem Multischalter am nächsten liegt, verwenden Sie die höchste Frequenz. Für die Wandsteckdose, die am weitesten vom Multischalter entfernt ist, verwenden Sie die niedrigste Frequenz.
2. Wenn Sie weniger als 32 Empfangs-Tuner installieren, verwenden Sie zuerst die niedrigsten Frequenzen. Wir empfehlen Ihnen auch, sich die User Bands zu den verschiedenen Verbindungen sorgfältig zu notieren, da diese dann im Empfangsgerät eingestellt werden müssen. Satellitenempfänger, die am Unicable II-Ausgang angeschlossen sind, sollten Unicable-kompatibel sein (z. B. kompatibel mit EN50494 und/oder EN50607).

Hinweis: Um eine optimale Leistung zu erzielen, müssen ungenutzte Durchschleif-Ausgänge mit DC-entkoppelten 75-Ohm-Abschlusswiderständen abgeschlossen werden.

Fehlerbehebung

Stellen Sie sicher, dass Satellitenantenne und LNB ordnungsgemäß befestigt, angeschlossen und eingestellt sind und dass die Satellitenempfänger nach den vorliegenden Anweisungen installiert, angeschlossen und eingeschaltet werden. Stellen Sie sicher, dass keine Kurzschlüsse an den Geräteeingängen vorliegen. Solche Kurzschlüsse verhindern die Stromversorgung des LNB. In diesem Fall trennen Sie das Produkt vom Stromnetz, machen Sie den Kurzschluss an den Eingängen des Produkts ausfindig, und beseitigen Sie ihn. Schließen Sie dann den Multischalter wieder an die Netzstromversorgung an. Häufig tritt ein Fehler an den Anschlusspunkten auf, wenn der Zentralleiter zu kurz ist und im Stecker keinen Kontakt herstellt. Auch sollte das Abschirmgeflecht einen einwandfreien Kontakt zu der Steckerhülse aufweisen. Manchmal ist für die Fehlerbehebung ein Zurücksetzen des Mikroprozessors im Multischalter ausreichend. Trennen Sie dazu den Multischalter einfach 30 Sekunden vom Netzstrom, und schließen Sie ihn dann wieder an. Wenn Sie den Fehler nicht selbst beheben können, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|--|
| Eingänge | 4 x ZF-Eingänge für Quattro-LNB 1 x UHF/VHF-Eingang für terrestrische Antenne |
| Ausgänge | 4 x Satelliten-ZF-Durchschleif-Ausgänge 1 x Terrestrischer Durchschleif-Ausgang 1 x Legacy-Ausgang (Universal) zum Anschließen eines älteren Empfangsgeräts mit kombiniertem terrestrischem Signal 1 x Unicable II-Ausgang (dCSS) für max. 32 Empfangsgeräte und kombiniertem terrestrischem Signal |
| Frequenzbereich | Satellit: 950–2150 MHz Terrestrisch: 47–862 MHz |
| Durchschleifverlust | Satellit: max. 4 dB Terrestrisch: max. 4 dB |
| Gewinn (ohne AGC) | Satellit: Unicable II (dCSS): min. 25 dB Legacy (Universal): -1 bis 8 dB Terrestrisch: keine Verstärkung, typ. -15 dB |
| Eingangssleistung | -50 dBm bis -15 dBm |
| Ausgangssignalpegel (AGC-geregelt) | -25 dBm (Standard) |
| Isolierung | Satellit/Satellit-Ausgänge: min. 25 dB Satellit/Terrestrisch: min. 25 dB |
| Steuerungsprotokoll | DiSEqC™-Befehle, Erweiterung gemäß CENELEC EN50494 und/oder EN50607 |
| Leistungsaufnahme | 500 mA max. bei 13 VDC |
| Abmessungen (B x H x T in mm) | 110,50 x 113,50 x 20,80 |
| Temperaturbereich | -20 °C bis +60 °C |
| AC/DC-Netzteil | Eingangsspannung: 100–240 VAC, 50/60 Hz Ausgangsspannung: 19 VDC Ausgangsstrom: 940 mA Kurzschlusschutz: Ja |



82 930 400 00DE