

Bedienungsanleitung V 532



Transportstromrouter

Piktogramme und Sicherheitshinweise

Piktogramme sind Bildsymbole mit festgelegter Bedeutung. Die folgenden Piktogramme werden Ihnen in dieser Installations- und Betriebsanleitung begegnen:



Warnt vor Situationen, in denen **Lebensgefahr** besteht, durch gefährliche elektrische Spannung und bei Nichtbeachtung dieser Anleitung.



Warnt vor verschiedenen Gefährdungen für Gesundheit, Umwelt und Material.



Recycling: Unser gesamtes Verpackungsmaterial (Kartonagen, Einlegezettel, Kunststofffolien und -beutel) ist vollständig recyclingfähig.

Verbrauchte Batterien sind über zugelassene Recycling Stellen zu entsorgen. Hierzu müssen die Batterien komplett entladen abgegeben werden.



Elektronische Geräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen – gemäß Richtlinie 2002/96/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. Januar 2003 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte fachgerecht entsorgt werden. Bitte geben Sie diese Geräte am Ende seiner Verwendung zur Entsorgung an den dafür vorgesehenen öffentlichen Sammelstellen ab.


Inhaltsverzeichnis

	Piktogramme und Sicherheitshinweise	2
	Abbildungen	4
1	Beschreibung	5
2	Bevorzugte Kartentypen	6
3	Passwortschutz für MTP-Funktion	7
4	Planungsfenster der Grundeinheit	8
5	Hardwarekonfiguration.....	9
5.1	Tunerauswahl.....	9
5.2	Global SDT other / EIT other processing	9
5.3	„Drei in Drei“ oder „Vier in Zwei“ Multiplexer.....	10
5.4	Bypass-Funktion	11
6	Eingangsparameter / Signalqualität prüfen.....	12
6.1	Manuelle Transponderauswahl	12
6.2	(De-) Aktivieren des Frontends	13
6.3	Lock on TS-/ON-ID	13
6.4	Signalqualität prüfen.....	13
7	Ausgangsparameter / Pegelanpassung.....	14
7.1	Ausgangsparameter	14
7.2	Pegelanpassung.....	15
7.3	Konfiguration der ASI Ausgänge.....	15
8	TSR Konfiguration.....	16
8.1	Auswahl TDT / TOT	16
8.2	Zwischenspeichern der SI-/PSI-Tabellen.....	17
8.3	SI-/PSI-Processing	18
8.4	Zwischenspeichern der NIT	19
8.5	NIT-Processing.....	20
8.6	Zwischenspeichern der EIT	21
8.7	EIT-Processing.....	22
8.8	Global SDT other / EIT other processing	23
8.9	Wiederholraten der SI-PSI-Tabellen konfigurieren	24
8.10	CAT-Konfiguration	25
8.11	Speichern und Laden einer TSR-Konfiguration	25
9	Online Routing.....	26
9.1	Zusammenstellen von Ausgangsbouquets	26
9.2	ID-Konflikte beheben / remappen von PIDs	28
9.3	Überschreiten der max. Ausgangsdatenrate	29
9.4	Service- und PID-Ansicht	30
10	Offline Routing / man. Eingabe von ID-Filtering und - Remapping.....	31
11	Logbuch.....	32
12	Technische Daten	33
13	Anhang / Erläuterungen zu den SI-/PSI-Tabellen	34


Abbildungen:

Steckplatz für Kanalfilter
Kanal B

Steckplatz für Kanalfilter
Kanal A

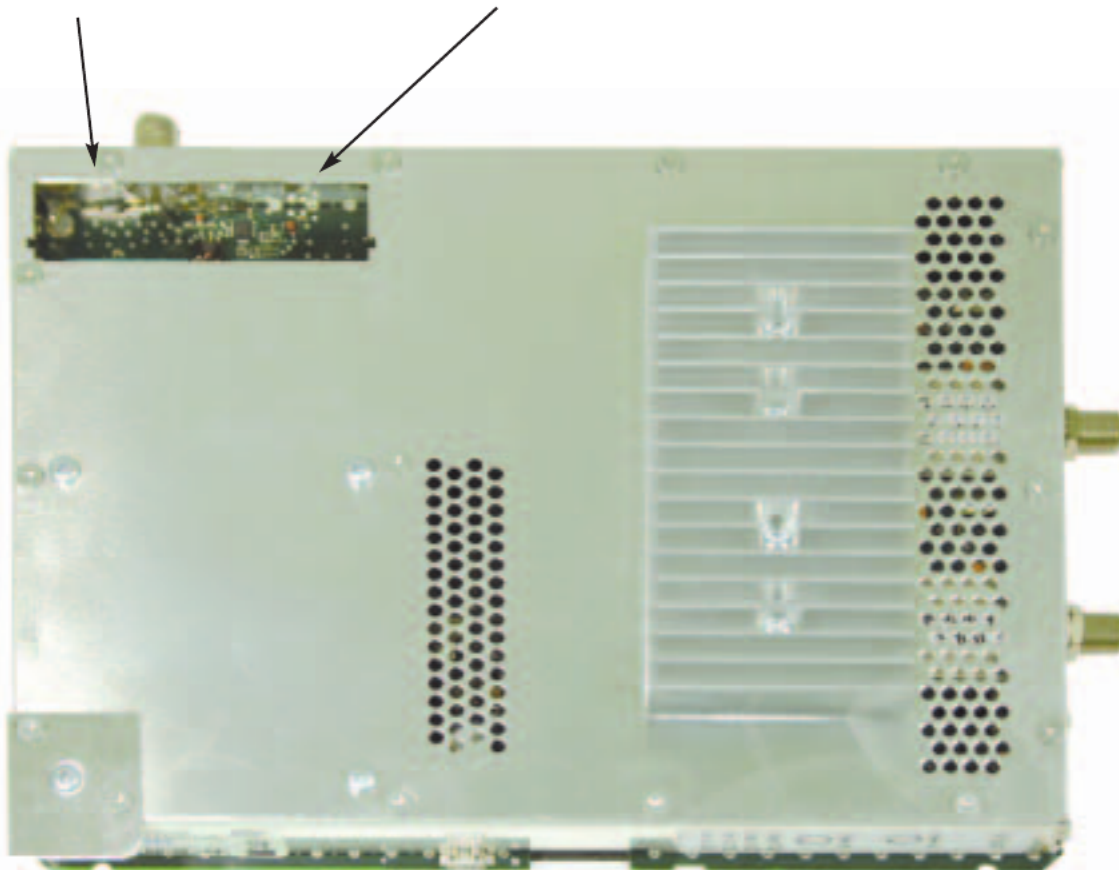

ASI In D ASI In C ASI Out C ASI Out D

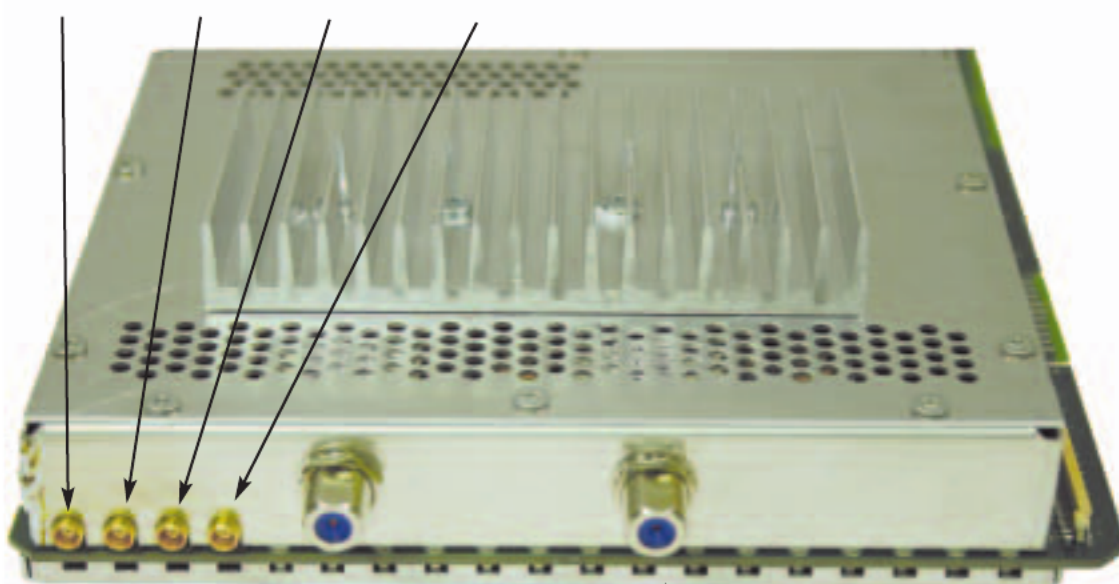

1 Beschreibung

Die V 532 Steckkarte dient zur Umsetzung von zwei unabhängigen DVB-S(2)- und zwei ASI-Eingängen in zwei unabhängige & DVB-konforme QAM-Ausgangskanäle. Sie kann sowohl HDTV-Signale als auch SDTV-Signale verarbeiten. Die V 532 ist für die Verarbeitung des so genannten Barker-Kanals konzipiert. In diesem Barkerkanal sind Informationen über die Kanalbelegung (NIT = Network Information Table), Freischaltzeiten (EMMs) sowie weitere Transportstrom-Informationen enthalten. Die ursprünglich im Transportstrom des Nutzkanals enthaltene NIT, EMMs sowie ggf. weitere Transportstrom-Daten werden ersetzt. Der so verarbeitete Nutz-Transportstrom enthält die NIT, die EMMs und ggf. weitere Transportstrom-Informationen des Barker-Kanals. Die Event Information Table (EIT) zur Gewinnung der EPG-Daten wird ebenfalls multiplext. Die EIT von allen Kanälen – umgesetzt von der V 532 – kann in jeden Ausgangskanal des QAM-Netzwerkes geschrieben werden.

Die Steckkarte ist zusätzlich in der Lage, Services normkonform (unter Bearbeitung der DVB-Tabellen) aus dem Transportstrom des Nutzkanals zu eliminieren. Die V 532 verfügt über zwei Kanalausgangsfiler zur Performanceverbesserung des Ausgangssignals.

Bei der Inbetriebnahme sollte darauf geachtet werden, dass alle Kanäle den gleichen Ausgangspegel haben und gegebenenfalls an vorhandene Anlagen angepasst sind.

Im Lieferumfang enthalten sind 2 Kabel zum Anschluss der SAT-Tuner sowie 2 Kabel zum Anschluss der ASI-Schnittstellen (KMX auf F)

Anmerkung:

Die V 532 ist nur im V16 Basisgerät zu verwenden!
Das V16 Basisgerät darf mit maximal 6 Stück V 532 bestückt werden!



Bitte beachten:

Ein Austausch oder Wechsel der Module darf nur von IHK geprüfem und autorisiertem Fachpersonal (Meisterbetrieb) durchgeführt werden. Dabei sind die in den Bedienungsanleitungen der V16 Basisgeräte aufgeführten Gefahren- und Sicherheitshinweise und die einschlägigen Sicherheitsvorschriften nach DIN VDE-Vorschrift 0701, Teil 1 und 200 zu beachten.



2 Bevorzugte Kartentypen

Die V 532 Karte kann nach dem Einbau in die Basiseinheit mit der HE-Programmiersoftware programmiert werden. Sollte es nicht möglich sein, die Karte in der HE-Programmiersoftware auszuwählen, so sollten Sie unter „Optionen“ → „Bevorzugte Kartentypen“ die Einstellungen überprüfen. Die Karte muss mit einem Häkchen aktiviert sein, damit sie in der Auswahl im Planungsfenster der Grundeinheit sichtbar wird. Nach dem Auslesen der Grundeinheit erscheint im Planungsfenster der Grundeinheit auf dem genutzten Steckplatz die V 532 Karte.

Bitte beachten: empfohlener Softwarestand.
V16: xx.27
Programmiersoftware: 5.40



3 Passwortschutz für MTP-Funktion


Um eine unbefugte Bedienung der V 532 zu verhindern, kann die Karte mit einem Passwortschutz versehen werden. Die Eingabe erreicht man über „Optionen“ → „Passwortschutz für MTP-Funktion“



Nach dem Aktivieren des Passwortschutzes wird man zur Eingabe des Passwortes aufgefordert. Dieses Passwort darf aus max. 6 Zeichen bestehen.




Jeder Schreibbefehl (z.B. „Karte programmieren“) muss jetzt mit der Eingabe des Passwortes bestätigt und freigegeben werden. Gleiches gilt für das Aufheben des Passwortschutzes.

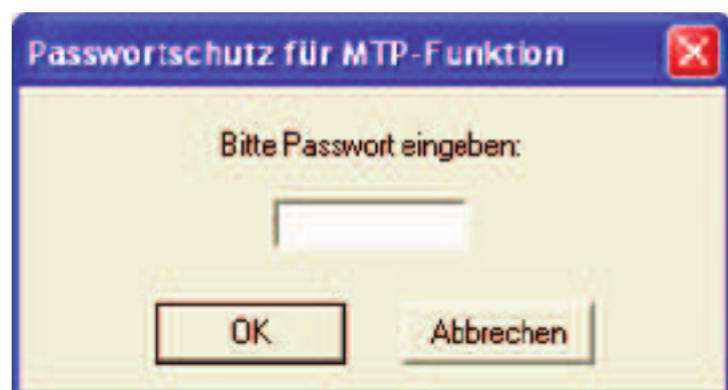

4 Planungsfenster der Grundeinheit

Die V 532 wird nach Auslesen der Grundeinheit im Planungsfenster der Grundeinheit angezeigt.

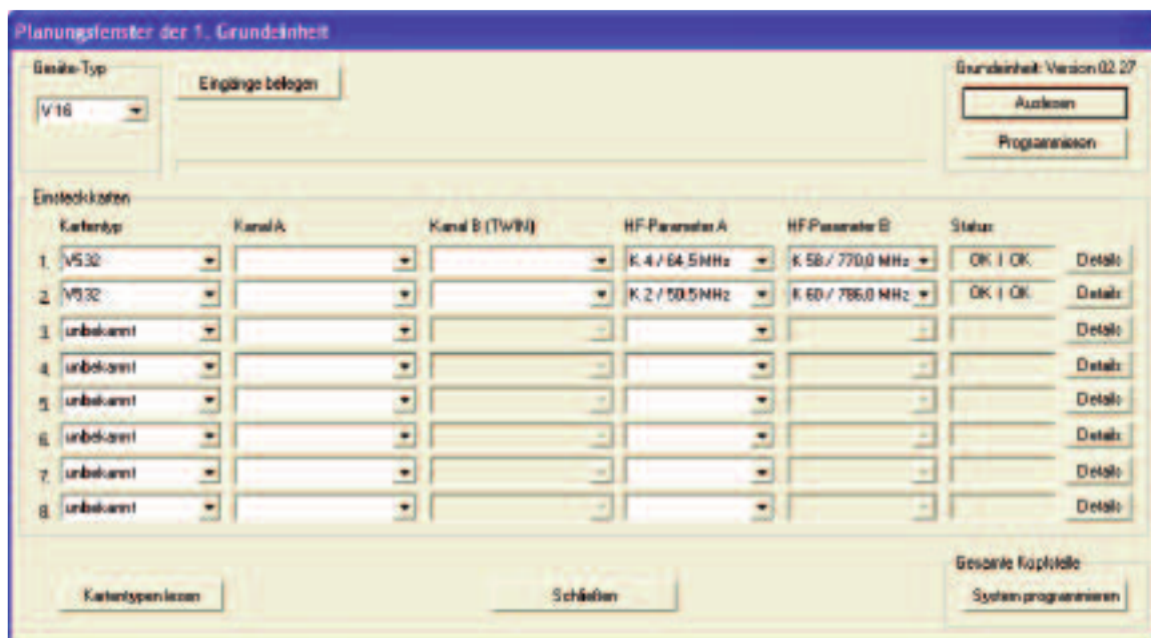

	Karten-Typ	Kanal A	Kanal B (TWR)	HF-Parameter A	HF-Parameter B	Status	
1.	V532			K 4 / 64.5 MHz	K 58 / 770.0 MHz	OK OK	Details
2.	V532			K 2 / 50.5 MHz	K 60 / 785.0 MHz	OK OK	Details
3.	unbekannt						Details
4.	unbekannt						Details
5.	unbekannt						Details
6.	unbekannt						Details
7.	unbekannt						Details
8.	unbekannt						Details

Im Planungsfenster der Grundeinheit werden unter „HF-Parameter A“ und „HF-Parameter B“ die Ausgangskanäle der V 532 Karte ausgewählt, also die Kanäle, in denen die aus dem DVB-S(2) / ASI-Bouquets zusammengestellten QAM-Kanäle ins Kabel eingesteigt werden sollen.


Betätigt man jetzt den „Details“-Button, so öffnet sich das Fenster mit den Kartendetails. Hier werden alle für den Betrieb relevanten Einstellungen durchgeführt.

5 Hardwarekonfiguration

Im Unterpunkt „Hardwarekonfiguration“ können im Offline-Betrieb Vorbereitungen zur Programmierung der V 532 Karte getroffen werden, welche dann vor Ort in die Module programmiert werden können.

5.1 Tunerauswahl

Eine Tunerauswahl wird bei der Offline-Programmierung im Büro benötigt. Hier kann der Planer die Tuner auswählen, die später in der Anlage Verwendung finden. Wird eine nicht dem verwendeten Tuner entsprechende Auswahl getroffen, so wird nach Programmierung der Karte eine Fehlermeldung generiert.

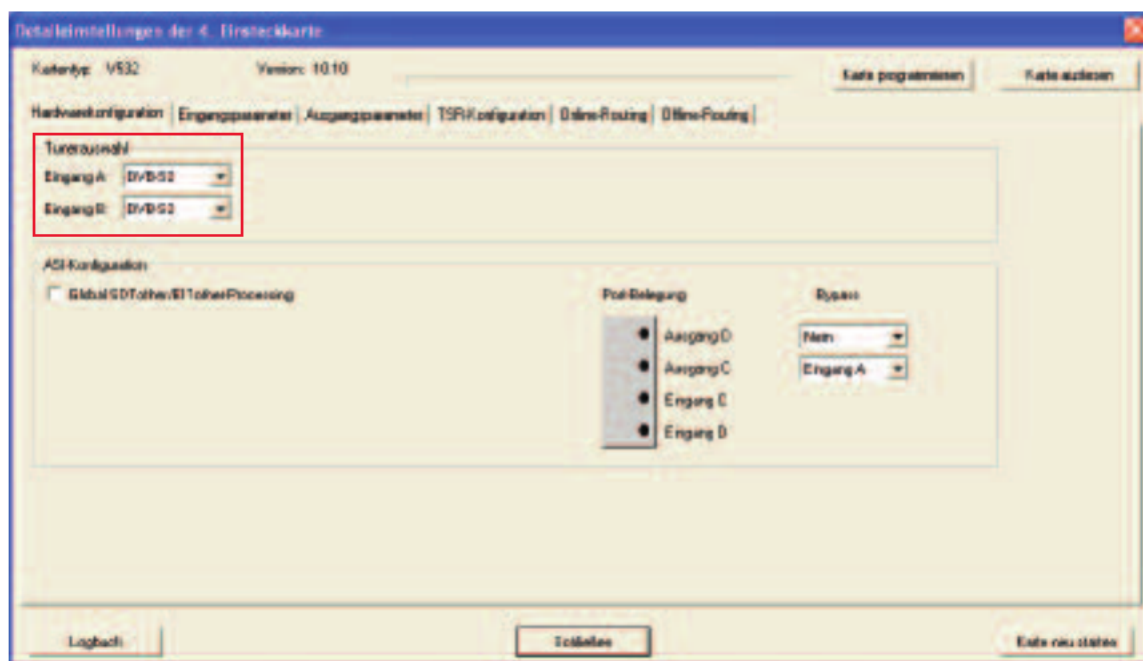


5.2 Global SDT other / EIT other processing


Die ASI Ports der V 532 können je nach Anforderung konfiguriert werden. Soll eine modulübergreifende so genannte „globale Bearbeitung“ der SDT other und EIT other stattfinden, so wird dies durch das Aktivieren des Häkchens „Global SDT other/EIT other-Processing“ ermöglicht. Da für diese Funktion die verschiedenen V 532 Karten des QAM-Netzwerkes untereinander Daten austauschen müssen, hat diese Auswahl ebenfalls Auswirkungen auf die Konfiguration der ASI Ports. Für den Austausch der Informationen werden die sich an der V 532 befindlichen KMX Konnektoren verwendet. Wird der Haken nicht gesetzt, so funktioniert die Karte als „Vier in Vier“ Multiplexer, d.h. 2 x DVB-S2 Eingänge plus 2 x ASI Eingänge in 2 QAM Ausgangskanäle plus 2 ASI Ausgangsströme.

5.3 „Drei in Drei“ oder „Vier in Zwei“ Multiplexer

Im Mode „1 ASI-Eingang / 1 ASI-Ausgang“ funktioniert die V 532 Karte als „Drei in Drei“ Multiplexer, d.h. 2 x DVB-S2 Eingänge plus 1 x ASI Eingang in 2 QAM Ausgangskanäle plus einen ASI Ausgangsstrom:

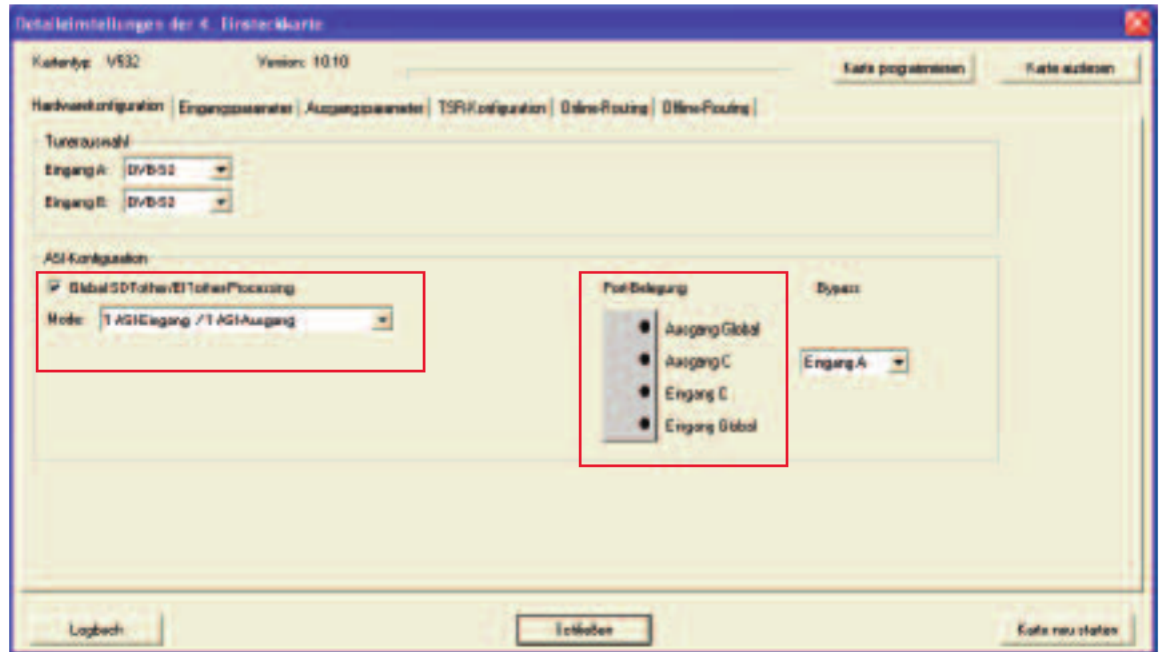


Im Mode „2 ASI-Eingänge / kein ASI-Ausgang“ funktioniert die V 532 Karte als „Vier in Zwei“ Multiplexer, d.h. 2 x DVB-S2 Eingänge plus 2 x ASI Eingänge in 2 QAM Ausgangskanäle:

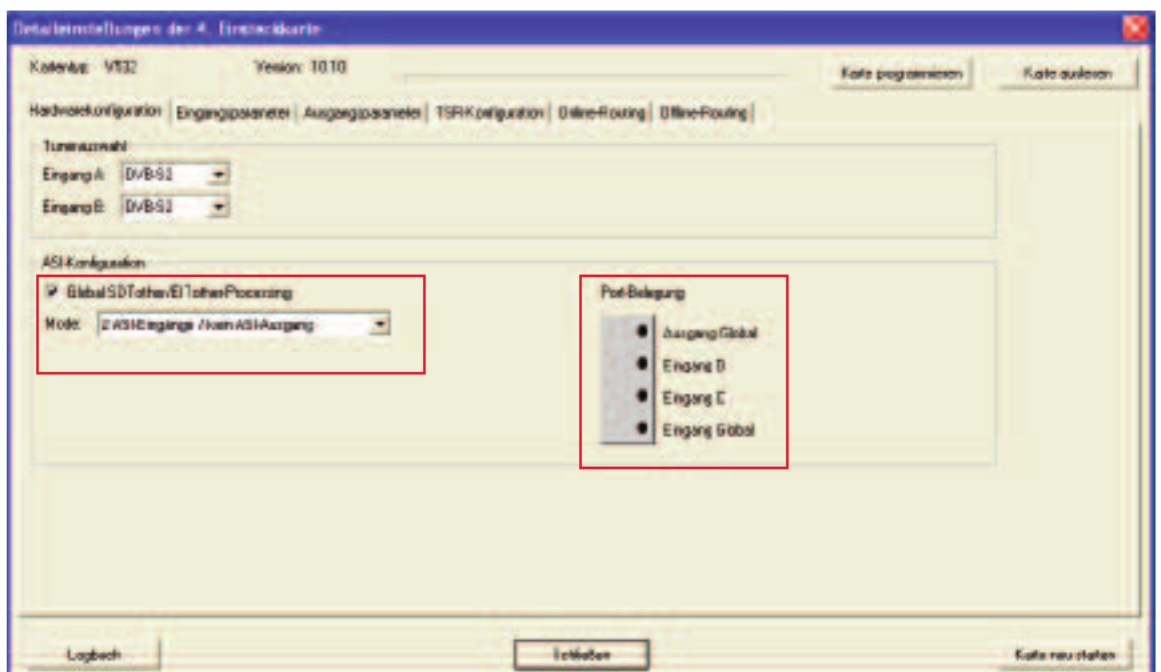

5.4 Bypass-Funktion

Zur flexiblen Gestaltung der Ein- und Ausgänge verfügt die V 532 über eine so genannte Bypass-Funktion. Bei dieser Funktion können die Eingangssignale zur weiteren Verwendung auf anderen Komponenten durchgeschleift werden.

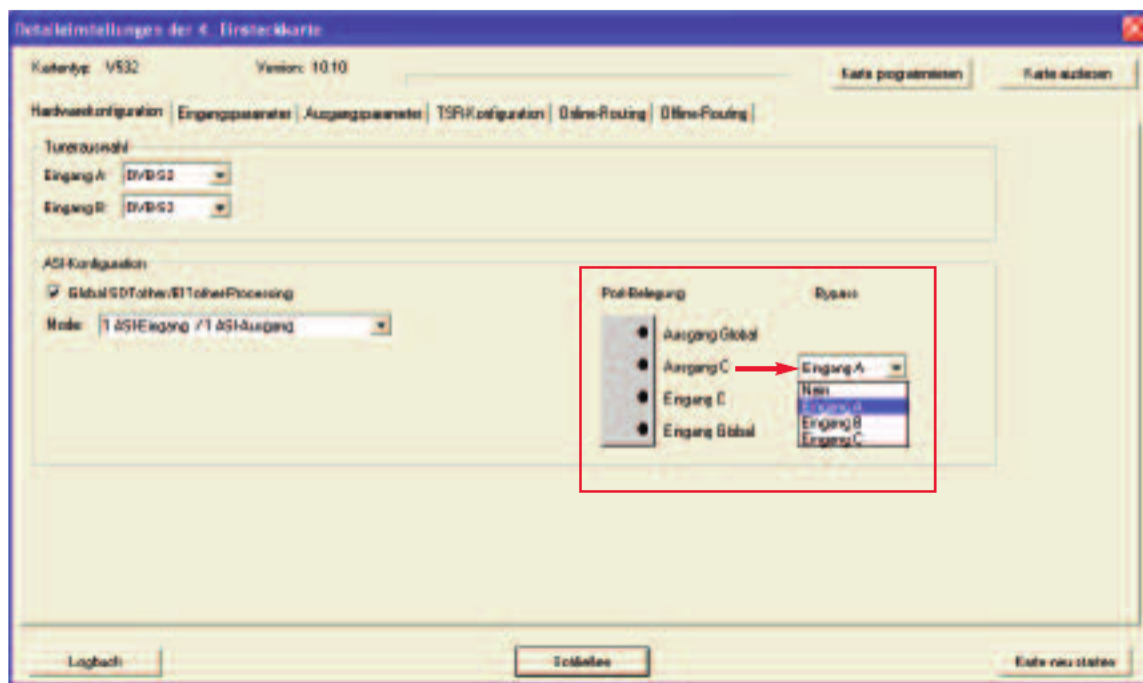

Wählt man wie im obigen Beispiel „Eingang A“ als Bypass auf „Ausgang C“, so wird das DVB-S2 Signal an Eingang A als ASI-Signal auf den Ausgang C geführt. Ausgang C kann dann allerdings nicht mehr bearbeitet werden, sondern dient nur noch der DVB-S2 / ASI – Umwandlung.

6 Eingangsparmeter / Signalqualität prüfen

Wird im Planungsfenster der Grundeinheit der zu verarbeitende Satelliten-Transponder ausgewählt, so werden alle relevanten Eingangsparmeter wie SAT-ZF, Symbolrate, TS-ID und ON-ID aus der SAT-Datenbank übernommen.



The screenshot shows the 'Detailinstellungen der 4. Elastrokarte' window. It has tabs for 'Hauptkonfiguration', 'Eingangsparmeter', 'Ausgangsparmeter', 'TSR-Konfiguration', 'Online-Routing', and 'Offline-Routing'. The 'Eingangsparmeter' tab is active. It displays settings for four transponders: Eingang A, Eingang B, Eingang C (ASI), and Eingang D (ASI). Each transponder section includes fields for 'Programmpaket', 'SAT-Frequenz', 'Symbolrate', 'TS-ID', 'ON-ID', 'Eingang', 'Suchenmodus', and 'Status'. There are also checkboxes for 'Frontend aktiv' and 'Lock on TS-/ON-ID', and a 'Signalqualität prüfen' button. At the bottom, there are buttons for 'Logbuch', 'Schließen', and 'Karte neu starten'.

Transponder	Programmpaket	SAT-Frequenz	Symbolrate	TS-ID	ON-ID	Eingang	Suchenmodus	Status	Frontend aktiv	Lock on TS-/ON-ID	Signalqualität prüfen
Eingang A	Primeira	1198 MHz	27.50 MS/s	0017 dec	0133 dec	11	auto	OK	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Signalqualität prüfen
Eingang B	EDGE Barker	1725 MHz	27.50 MS/s	10009 dec	51841 dec	12	auto	OK	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Signalqualität prüfen
Eingang C (ASI)	ASI TS 1			0000 dec	0000 dec			OK	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Signalqualität prüfen
Eingang D (ASI)	ASI TS 2			0000 dec	0000 dec			OK	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Signalqualität prüfen

6.1 Manuelle Transponderauswahl

Bei der manuellen Transponderauswahl müssen die SAT-ZF, die Symbolrate, die TS-ID und die ON-ID manuell eingegeben werden. Bitte achten Sie auf die korrekte Eingabe, da die Signale sonst nicht verarbeitet werden können.

6.2 (De-) Aktivieren des Frontends


Durch klicken auf die Auswahlbox „Frontend aktiv“ kann das Frontend des jeweiligen Eingangs entweder aktiviert oder deaktiviert werden.

6.3 Lock on TS-/ON-ID

Um das einloggen des Tuners auf einen ungewünschten Transponder zu verhindern, kann die Funktion „Lock on TS-/ ON-ID“ aktiviert werden. Mit Aktivierung dieses Hakens wird der Tuner nur auf die eingegebenen Transponder IDs eingeloggt, fälschlicherweise oder ungewollt angelegte Eingangssignale werden nicht verarbeitet.

6.4 Signalqualität prüfen

Mit dem Button „Signalqualität prüfen“ öffnet sich das Fenster mit den aktuell gemessenen Signalparametern. Die angezeigten Werte unterscheiden sich je nach Eingangssignal:

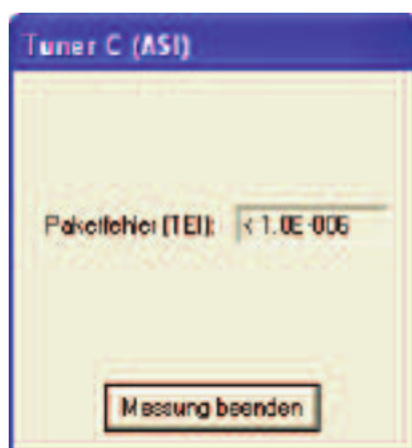


7 Ausgangsparameter / Pegelanpassung


7.1 Ausgangsparameter

Im Feld Ausgangsparameter werden alle relevanten Parameter für das Ausgangssignal konfiguriert. Hier wird der Ausgangskanal festgelegt, aktiviert oder deaktiviert, das Spektrum invertiert, die Symbolrate angepasst und die Modulationsart festgelegt.

In der Ansicht von Ausgang A und Ausgang B wird auch das jeweilige Ausgangskanalfilter aktiviert bzw. deaktiviert. Ein nicht gestecktes, aber in der Software aktiviertes Kanalfilter führt zu einer Fehlermeldung.

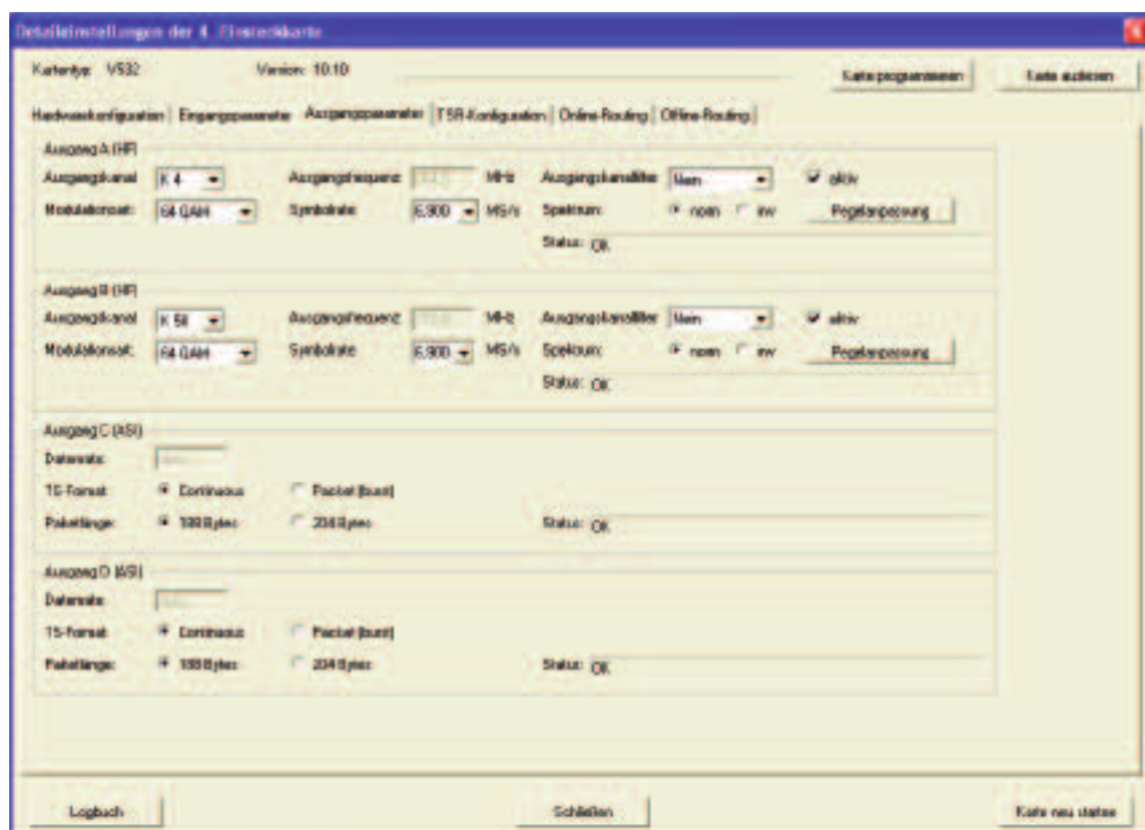

Je nach Konfiguration der SDT other / EIT other Verarbeitung (vgl. Kapitel 5.2 / 5.3) kann sich die Ansicht der Ausgangsparameter von obigen Beispiel unterscheiden. Im „Vier in Zwei“-Betrieb sind die z.B. die ASI-Ausgänge in der Ansicht nicht mehr vorhanden:

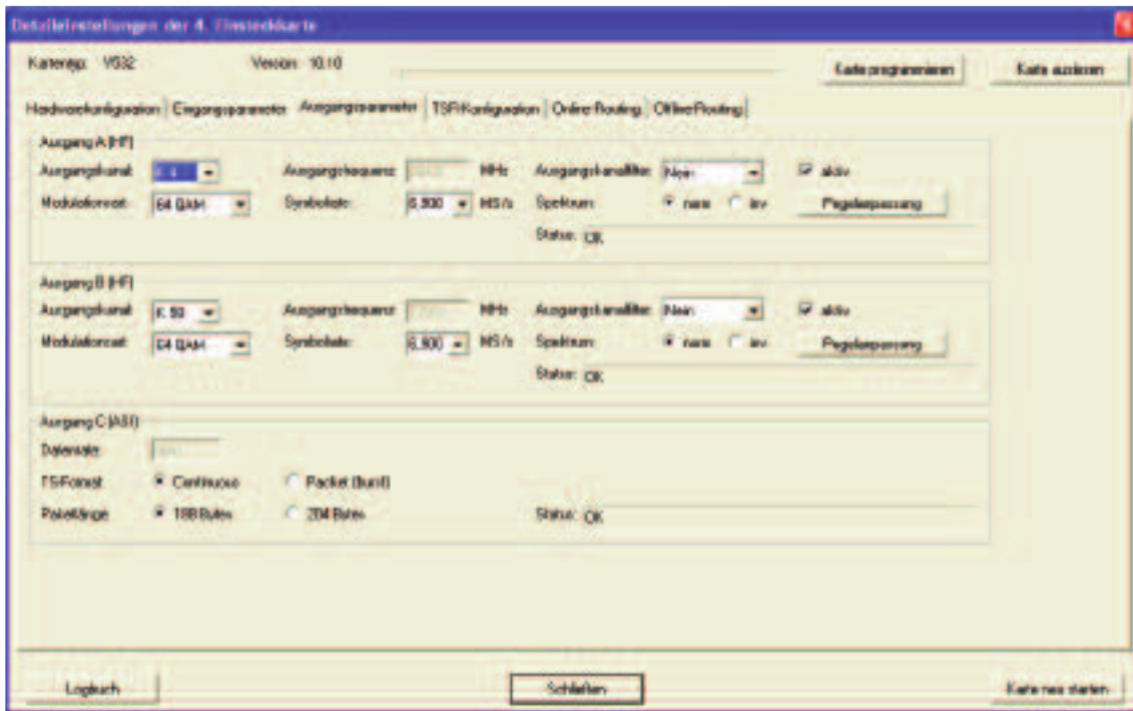

7.2 Pegelanpassung

Die Pegelanpassung der einzelnen Ausgangskanäle erfolgt elektronisch über die HE Programmiersoftware. Durch Klicken auf den Button „Pegelanpassung“ öffnet sich folgendes Fenster:




Durch den Button „Parameter lesen“ werden zunächst die aktuell eingespeicherten Werte aus der Karte gelesen. Durchgeführte Änderungen werden erst durch „Parameter schreiben“ in die Karte geschrieben und aktiviert.

7.3 Konfiguration der ASI Ausgänge

Das TS-Format und die Paketlänge der ASI-Ausgangssignale können je nach Bedarf konfiguriert werden. Beim TS-Format kann zwischen „Continuous“ oder „Packet burst“ gewählt werden, die Paketlänge beträgt entweder 188 Bytes oder 204 Bytes.

8 TSR Konfiguration

Die Ansicht der Transportstromrouter (TSR) – Konfiguration unterscheidet sich nicht für die Ausgänge A – D. Somit wird die TSR Konfiguration anhand des Ausgangs A erläutert. Je nach Konfiguration der SDT other / EIT other Verarbeitung (vgl. Kapitel 6.2 / 6.3) kann sich die Ansicht der Ausgangsparameter von unten stehenden Beispiel unterscheiden (Ausgang C und/oder D nicht vorhanden). In den Feldern „SI-/PSI-Konfiguration“ & „Konfiguration der SI-/PSI-Tabellen“ werden verschiedene Optionen zur Verarbeitung von SI-/PSI-Tabellen, sowie NIT und EIT ausgewählt.

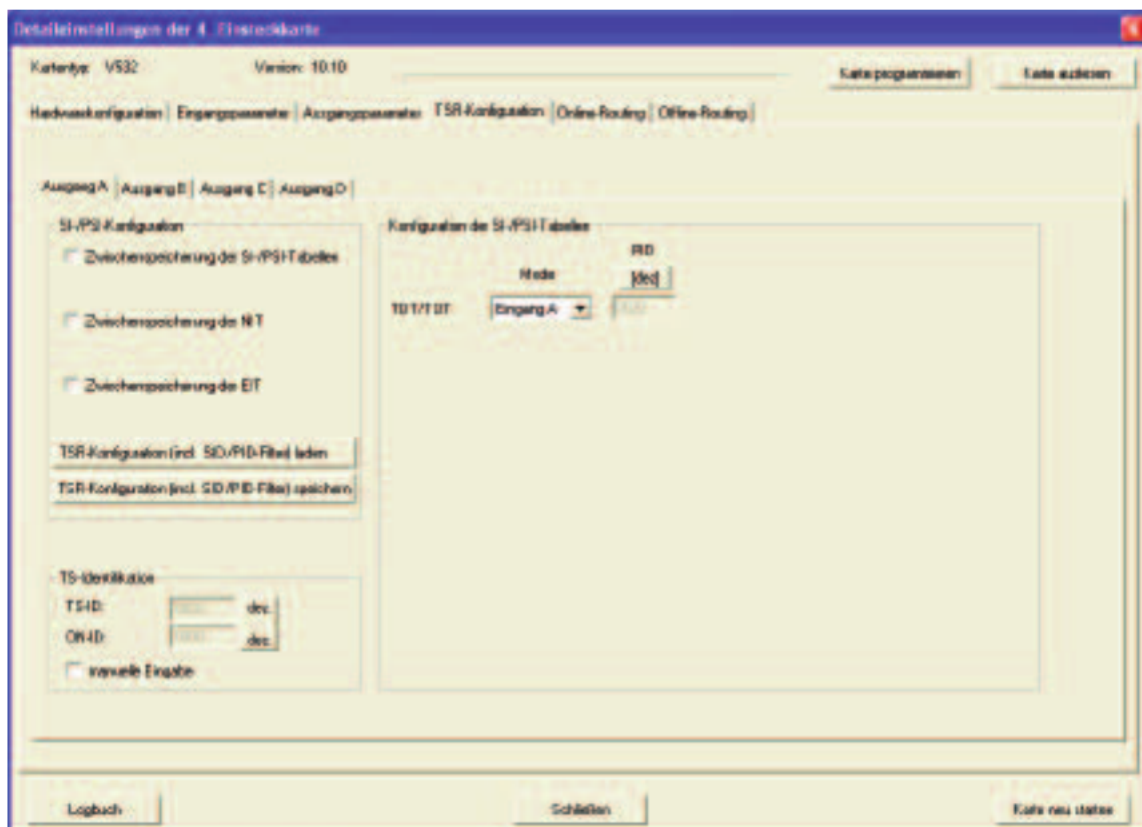


8.1 Auswahl TDT / TOT

Im Feld „Konfiguration der SI-/PSI-Tabellen“ kann die Quelle der TDT (Time and Date Table) sowie der TOT (Time Offset Table) ausgewählt werden. Hier besteht die Möglichkeit zwischen den Eingängen A – D zu wählen. Als Quelle sollte das Signal gewählt werden, in welchem die TDT / TOT zuverlässig vorhanden ist. Ergänzend wird zur Information die PID der TDT / TOT angezeigt. Werden im Feld „SI-/PSI-Konfiguration“ keine Haken gesetzt, so findet ein Filtering (Drop und Passen) auf reiner PID Ebene statt – ohne weitere Bearbeitung der SI-Tabellen.

8.2 Zwischenspeichern der SI-/PSI-Tabellen

Wird der Haken bei der Option „Zwischenspeicherung der SI-/PSI-Tabellen“ gesetzt, so ändert sich die Ansicht der TSR-Konfiguration wie folgt:

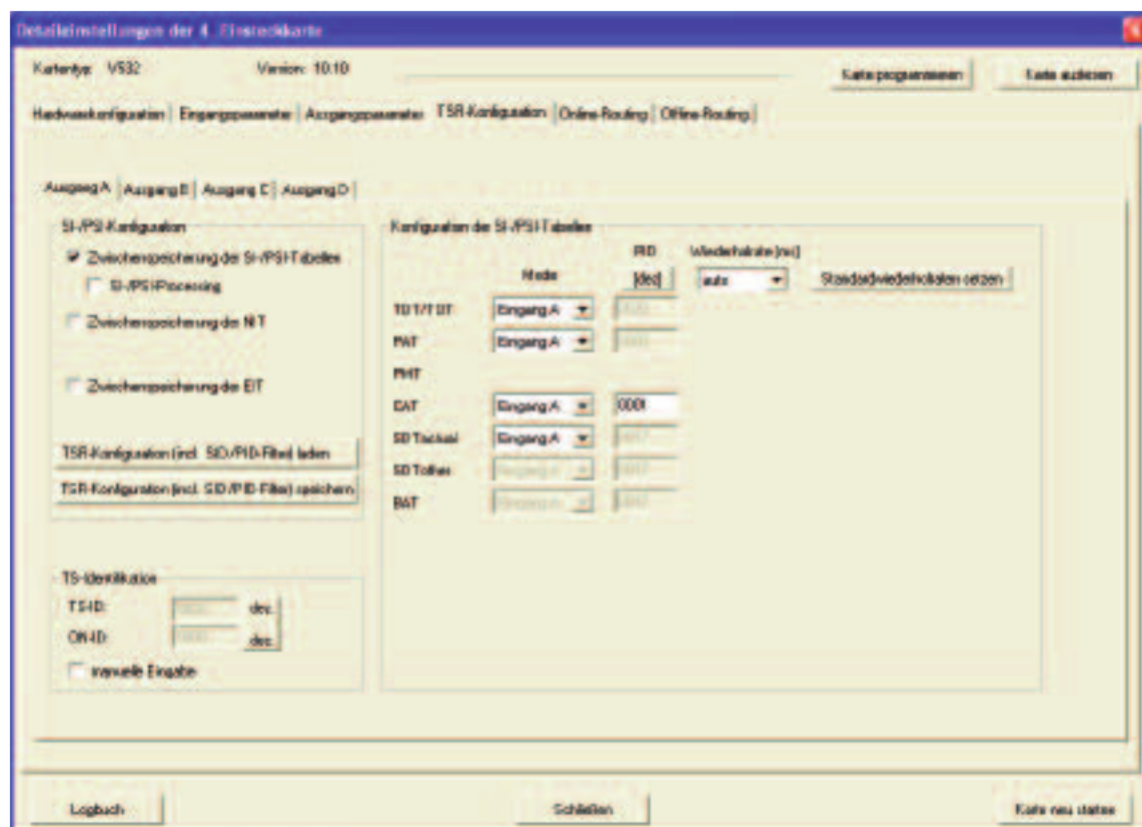


Bei dieser Programmierung werden zunächst alle Tabellen unverändert an den Ausgang weitergeleitet. Die SI-/PSI-Tabellen werden jedoch bis auf NIT und EIT zwischengespeichert, so dass eine definierte Wiederholrate dieser Tabellen möglich ist, auch wenn diese eingangsseitig nicht im gewünschten Intervall vorliegen. Die Quellen der zu speichernden SI-/PSI-Tabellen sind zwischen Kanal A – D frei wählbar. Sollte die CAT unter einer eigenen PID auf einem Transponder vom Netzbetreiber bereitgestellt werden, so kann diese PID und der dazugehörige Eingang ausgewählt werden.

Die Wiederholraten der Tabellen werden in der Position „auto“ gemäß Norm eingestellt, es besteht aber auch die Möglichkeit der manuellen Eingabe der Wiederholraten in Millisekunden (vgl. Kap. 8.8).

8.3 SI-/PSI-Processing


Wird der Haken bei der Option „SI-/PSI-Processing“ gesetzt, so ändert sich die Ansicht der TSR-Konfiguration wie folgt:

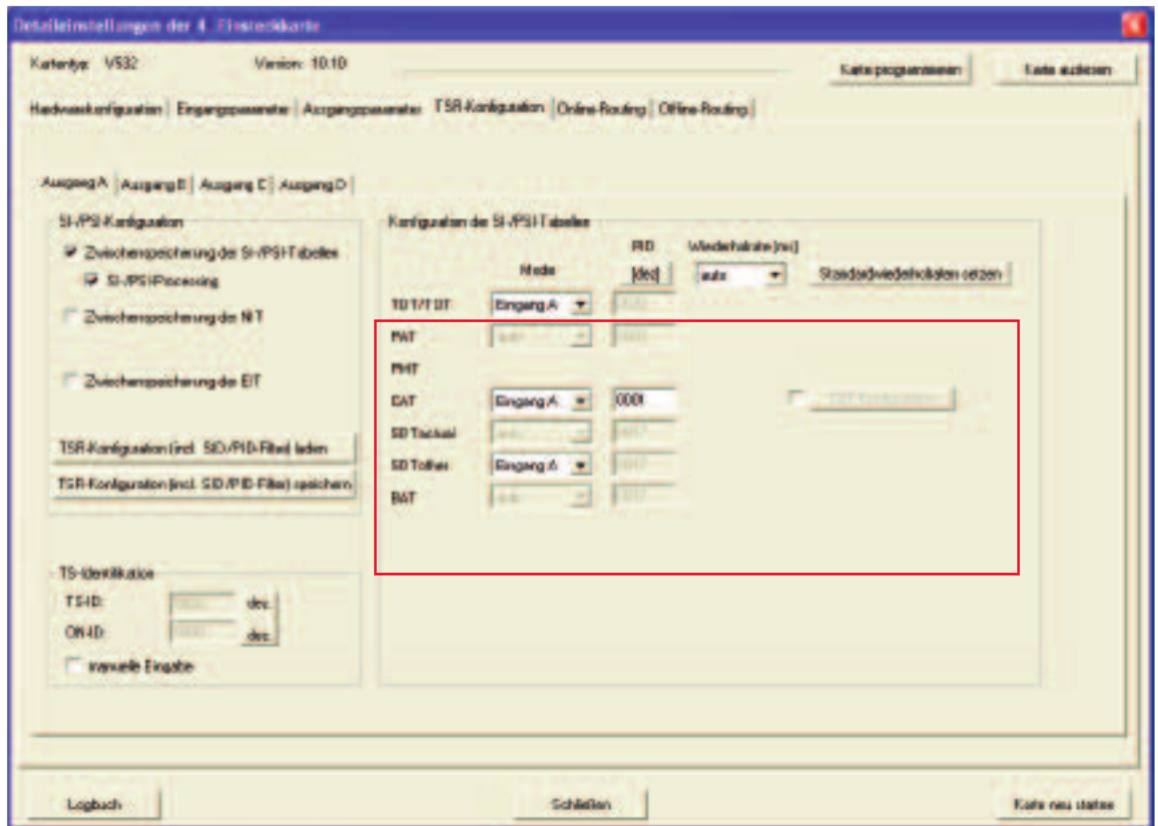

Mit Auswahl dieser Option wird das Routen von Services ermöglicht. Die PMT, PAT und SDT actual wird automatisch aus den zusammengestellten Bouquets generiert. Konfiguriert man den Mode der CAT jetzt auf „auto“, so wird die CAT ebenfalls aus den Eingangsströmen generiert, aus denen Services entnommen wurden. (CAT Konfiguration vgl. Kap. 8.9)

8.4 Zwischenspeichern der NIT

Wird der Haken bei der Option „Zwischenspeicherung der NIT“ gesetzt, so ändert sich die Ansicht der TSR-Konfiguration wie folgt:

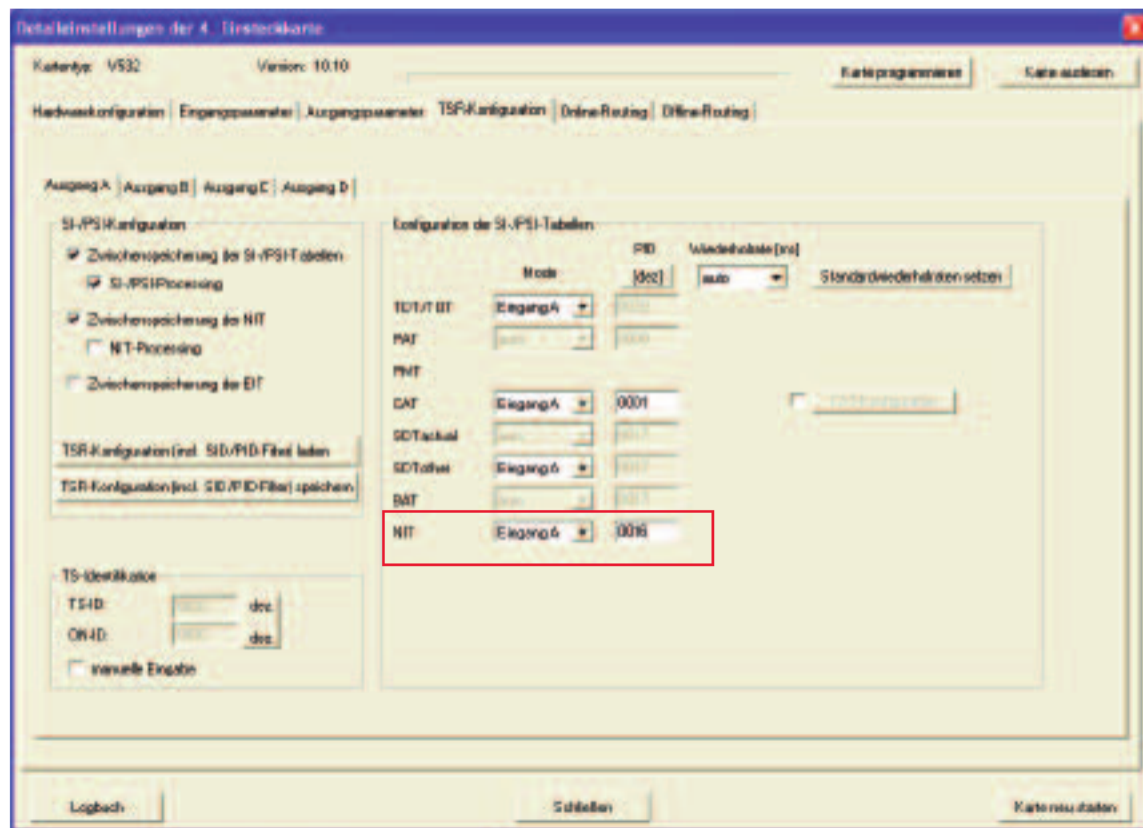


Mit Auswahl dieser Option wird die NIT definiert ausgespielt. Die Quelle für die NIT ist frei wählbar zwischen Eingang A – D. Sollte die NIT unter einer eigenen PID auf einem Transponder vom Netzbetreiber bereitgestellt werden, so kann diese PID und der dazugehörige Eingang ausgewählt werden.

Die Wiederholrate der NIT wird in der Position „auto“ gemäß Norm eingestellt, es besteht aber auch die Möglichkeit der manuellen Eingabe der Wiederholrate in Millisekunden (vgl. Kap. 8.8).

8.5 NIT-Processing


Wird der Haken bei der Option „NIT-Processing“ gesetzt, so ändert sich die Ansicht der TSR-Konfiguration wie folgt:

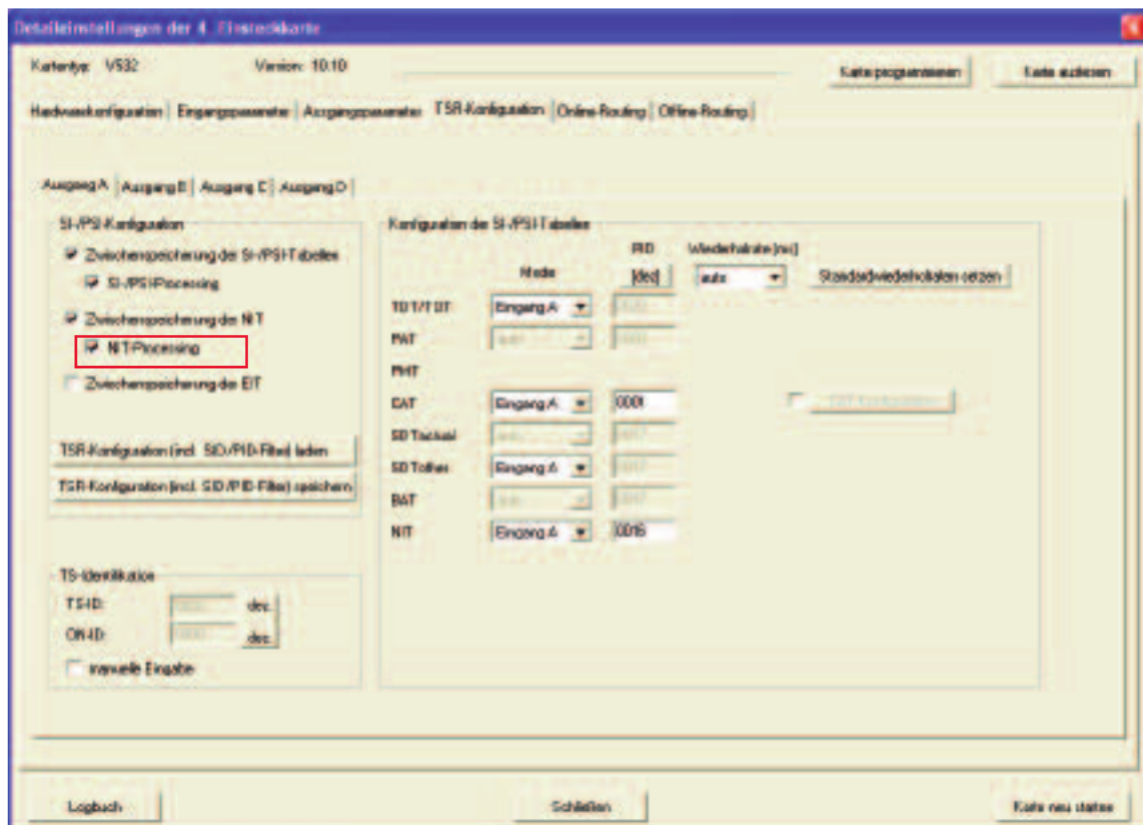

Mit Auswahl dieser Option wird die NIT bearbeitet. Die in der NIT referenzierten Services werden im Falle eines gedropten Services inklusive aller untergeordneten PIDs ebenfalls aus der NIT entfernt.

8.6 Zwischenspeichern der EIT

Wird der Haken bei der Option „Zwischenspeicherung der EIT“ gesetzt, so ändert sich die Ansicht der TSR-Konfiguration wie folgt:

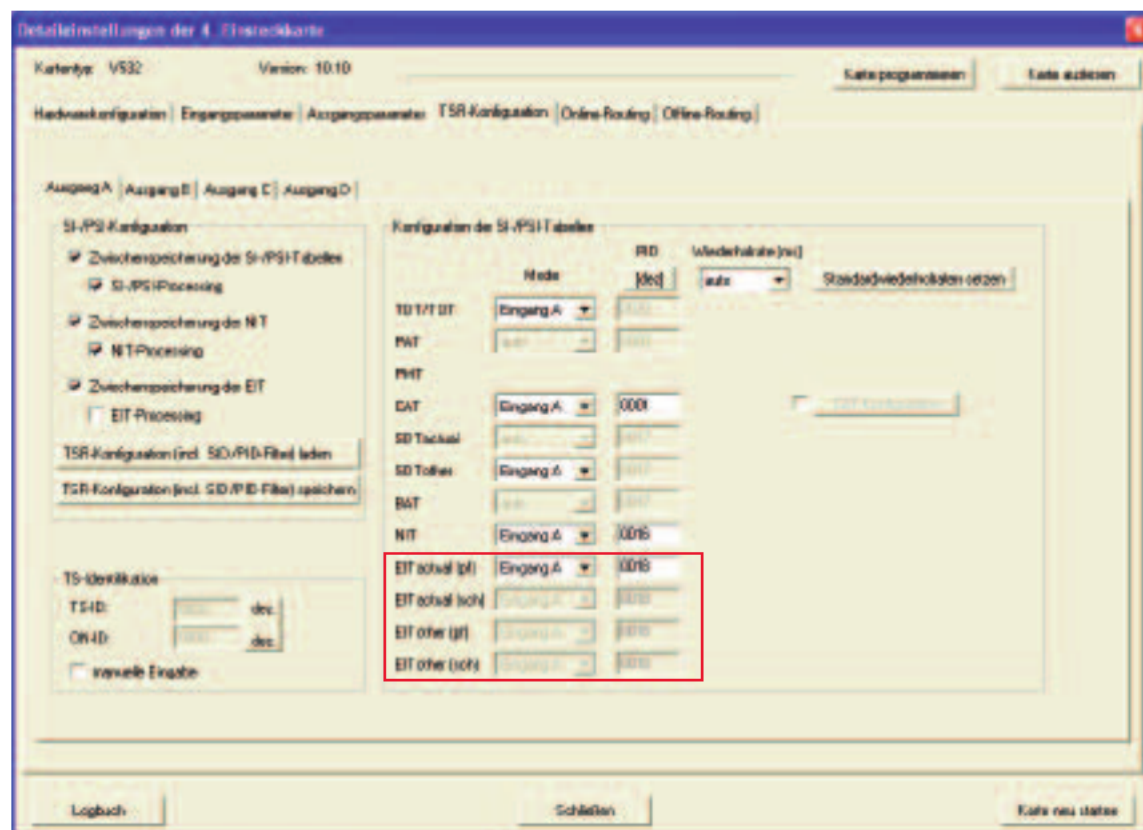

Mit Auswahl dieser Option wird die EIT zwischengespeichert und somit ein definiertes Ausspielen ermöglicht. Die Quelle für die EIT actual (pf) ist frei wählbar zwischen Eingang A – D. Sollte die EIT unter einer eigenen PID auf einem Transponder vom Netzbetreiber bereitgestellt werden, so kann diese PID und der dazugehörige Eingang ausgewählt werden.


Die Wiederholrate der EIT wird in der Position „auto“ gemäß Norm eingestellt, es besteht aber auch die Möglichkeit der manuellen Eingabe der Wiederholrate in Millisekunden (vgl. Kap. 8.8).

Erläuterung:

- EIT actual (pf) = Anzeige der aktuell im TS laufenden Sendung und der folgenden Sendung (present following)
- EIT actual (sch) = Anzeige der folgenden Sendungen im TS bis zu 7 Tage im Voraus (scheduled) abhängig vom Eingangstransponder
- EIT other (pf) = Anzeige der aktuell in den anderen TS laufenden Sendungen und der folgenden Sendungen (present following)
- EIT other (sch) = Anzeige der folgenden Sendungen in den anderen TS bis zu 7 Tage Voraus (scheduled) abhängig vom Eingangstransponder

8.7 EIT-Processing

Wird der Haken bei der Option „EIT-Processing“ gesetzt, so ändert sich die Ansicht der TSR-Konfiguration wie folgt:

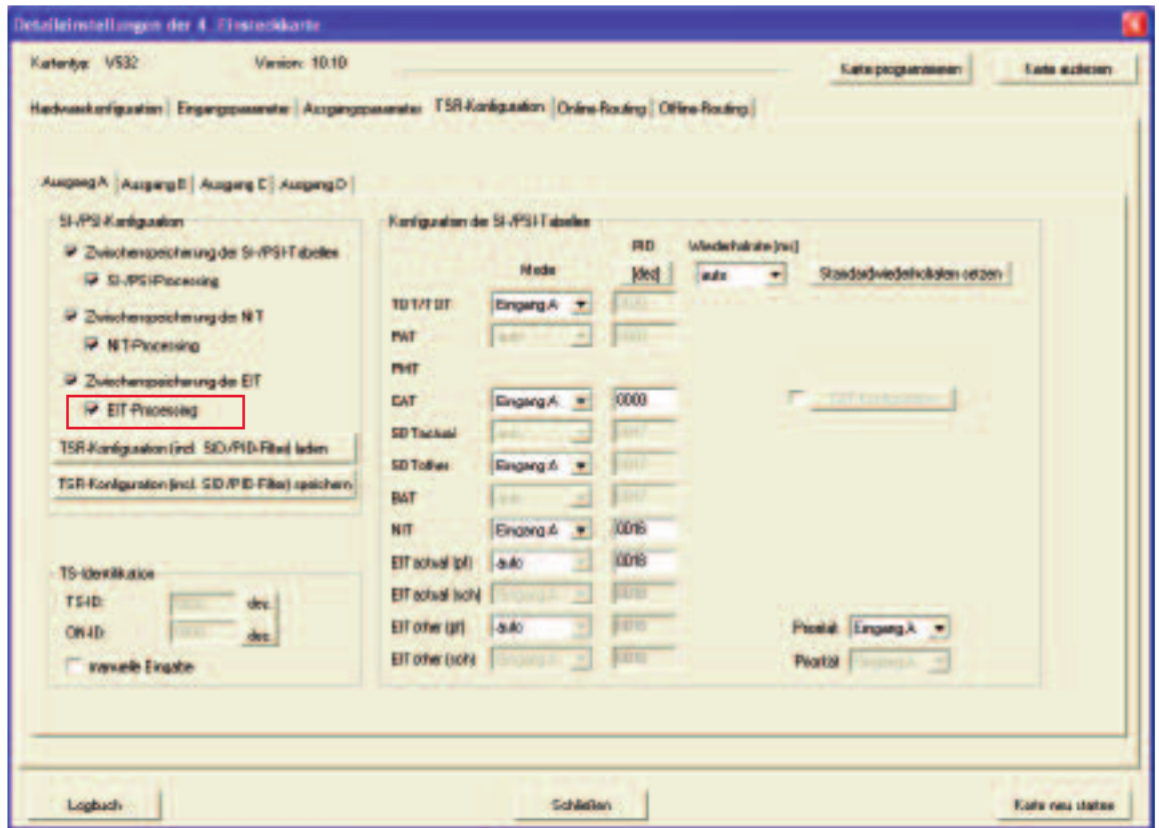

Detailansichten der 4. EIT-Steckkarte

Karten-Typ: V532 Version: 10.10

Hardwarekonfiguration | Eingangsparameter | Ausgangsparameter | **TSR-Konfiguration** | Online-Routing | Offline-Routing

Ausgang A | Ausgang B | Ausgang C | Ausgang D

SI-PSI-Konfiguration

- ☒ Zwischenspeicherung der SI-PSI-Tabellen
- ☒ SI-PSI-Processing
- ☒ Zwischenspeicherung der NIT
- ☒ NIT-Processing
- ☒ Zwischenspeicherung der EIT
- ☒ **EIT-Processing**

TSR-Konfiguration (incl. SID/PID-Filter) laden

TSR-Konfiguration (incl. SID/PID-Filter) speichern

TS-Identifikation

TS-ID: dec.

ON-ID: dec.

☐ variable Eingabe

Konfiguration der SI-PSI-Tabellen

Node	PID	Wiederholrate (Hz)
TO/TIT/DT	Eingang A	0000
PAT	Eingang A	0000
PMT	Eingang A	0000
CAT	Eingang A	0000
SD Tackel	Eingang A	0000
SD Tackel	Eingang A	0000
BAT	Eingang A	0000
NIT	Eingang A	0000
EIT actual (pf)	auto	0000
EIT actual (sch)	auto	0000
EIT other (pf)	auto	0000
EIT other (sch)	auto	0000

Standbywiederholrate setzen

Postel: Eingang A

Portel:

Logbuch

Schließen


Karte neu starten

Bei aktiviertem EIT-Processing wird eine Bearbeitung der EIT möglich. Die Mode-Auswahl „auto“ sorgt dafür, dass die EIT aus allen Eingangsströmen aus denen Services genommen werden generiert wird. Diese Option besteht für die EIT actual (pf) und die EIT other (pf).


Bei temporär zu hoher Ausgangsdatenrate wird nur die EIT other des Prioritätseinganges durchgeleitet um die Ausgangsdatenrate zu reduzieren.

8.8 Global SDT other / EIT other processing

Werden bei der Hardwarekonfiguration (vgl. Kap. 5.2 & 5.3) zwei Ports zum Austausch der SDT other - / EIT other - Daten bestimmt, so ist es möglich, dass mehrere V 532 TS-Router diese Daten untereinander austauschen. Voraussetzung für diesen Austausch ist die entsprechende Verdrahtung der Module gemäß der Hardwarekonfiguration.

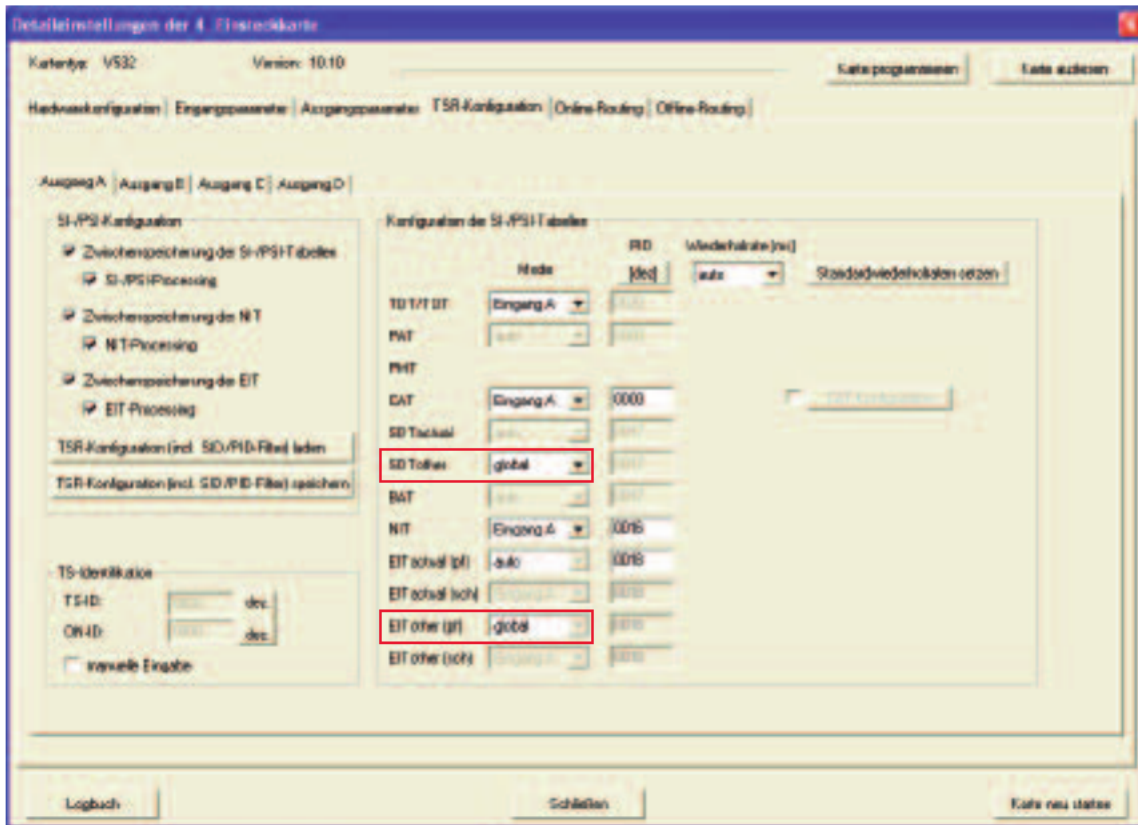

Die Erstellung dieser globalen SDT other / EIT other erfolgt nach Auswahl der Option „global“ und anschließendem Programmieren der V 532. Sollten die Option „global“ in dieser Auswahlbox nicht erscheinen, so muss die Hardwarekonfiguration überprüft werden.

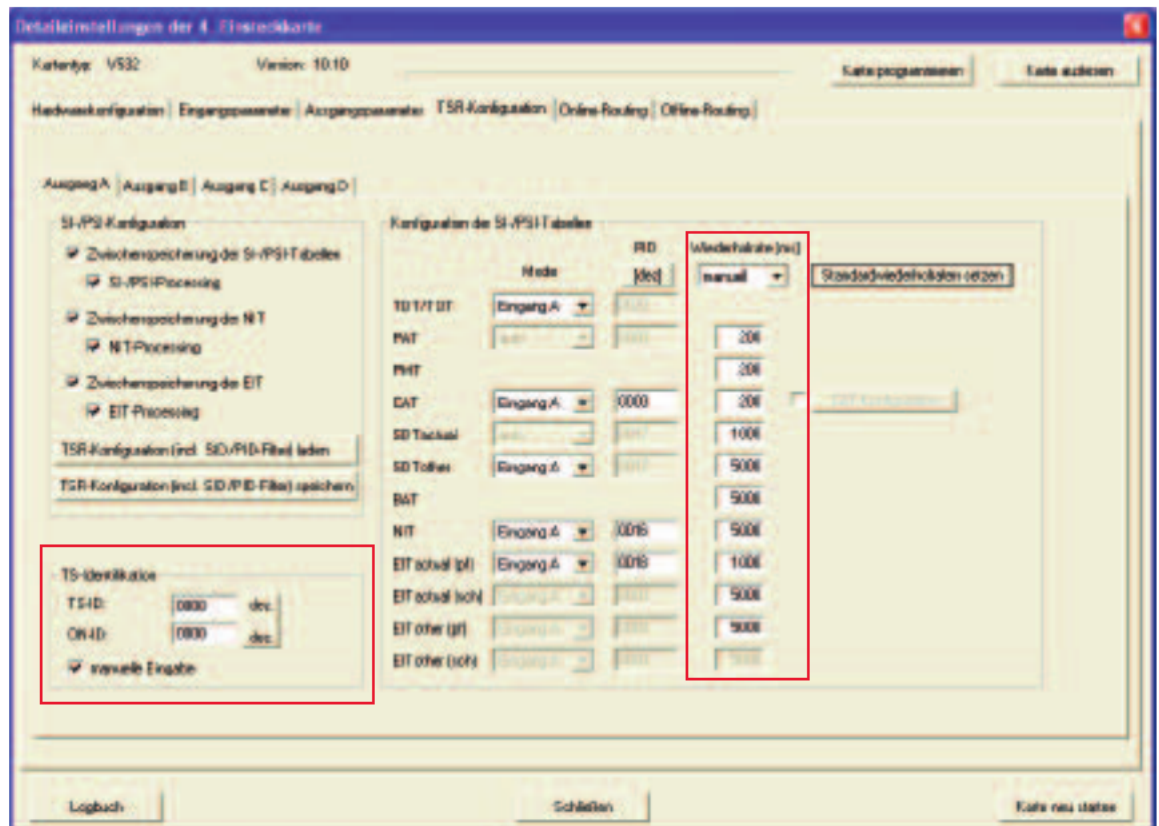


Die Wiederholraten der SI-/PSI-Tabellen lassen sich für jede Tabelle individuell eingeben. Die im obigen Beispiel angezeigten Werte sind die Standardwiederholraten. Änderungen können über den Button „Standardwiederholraten setzen“ rückgängig gemacht werden.

Die Identifikation des neuen Ausgangsstromes kann manuell eingegeben werden. Die Eingabe kann nach Aktivierung des Häkchens „manuelle Eingabe“ vorgenommen werden.

8.10 CAT-Konfiguration


Durch Klicken auf den zuvor zu aktivierenden Button „CAT Konfiguration“ gelangt man in folgendes Fenster:

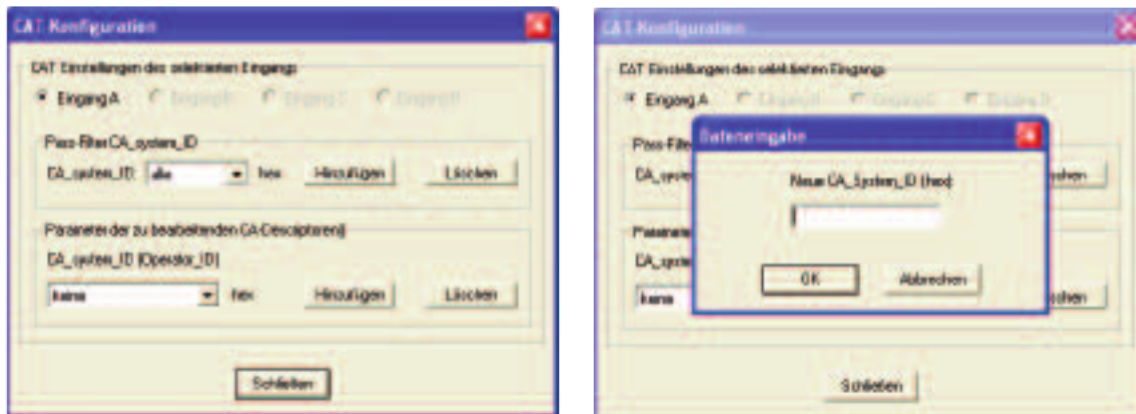

Hier kann dem jeweiligen Eingangssignal eine Pass-Filter CA System-ID hinzugefügt werden, oder eine Operator ID eingegeben werden. Zum Entfernen dieser SID/PID wird die betroffene SID/PID markiert und der Button „Löschen“ betätigt.

8.11 Speichern und Laden einer TSR-Konfiguration

Soll eine TSR Konfiguration auf mehreren Geräten Verwendung finden, so kann eine einmal erstellte Konfiguration gespeichert werden. Durch Klicken des Buttons „TSR-Konfiguration (incl. SID/PID-Filter) speichern“ und der anschließenden Eingabe des gewünschten Dateinamens wird die Konfiguration gespeichert.

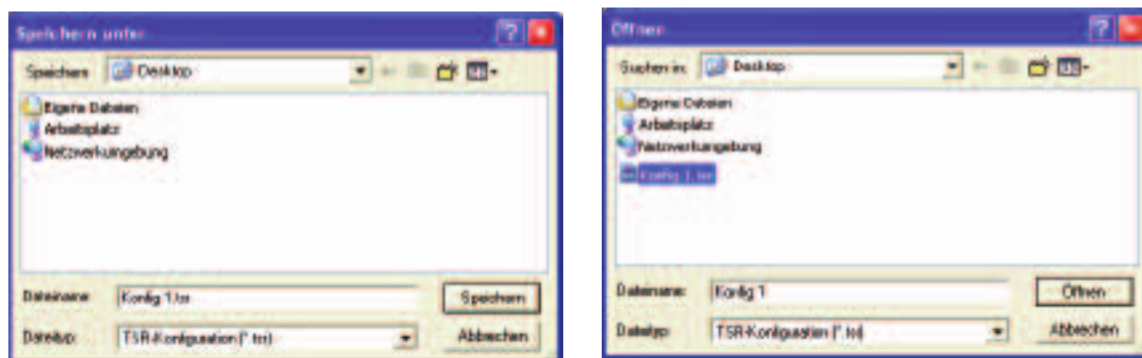


Durch Klicken des Buttons „TSR-Konfiguration (incl. SID/PID-Filter) laden“ und der anschließenden Auswahl der gewünschten Datei wird die Konfiguration geladen.

9 Online Routing

Die wichtigste Funktion der V 532 ist das Zusammenstellen neuer QAM-Ausgangskanäle aus verschiedenen Eingangstranspondern. Die Zusammenstellung dieser Kanäle erfolgt über die Funktion „Online-Routing“.


9.1 Zusammenstellen von Ausgangsbouquets

Durch Klicken auf die Schaltfläche „Lese Streaminformationen“ erhält man folgende beispielhafte Ansicht:

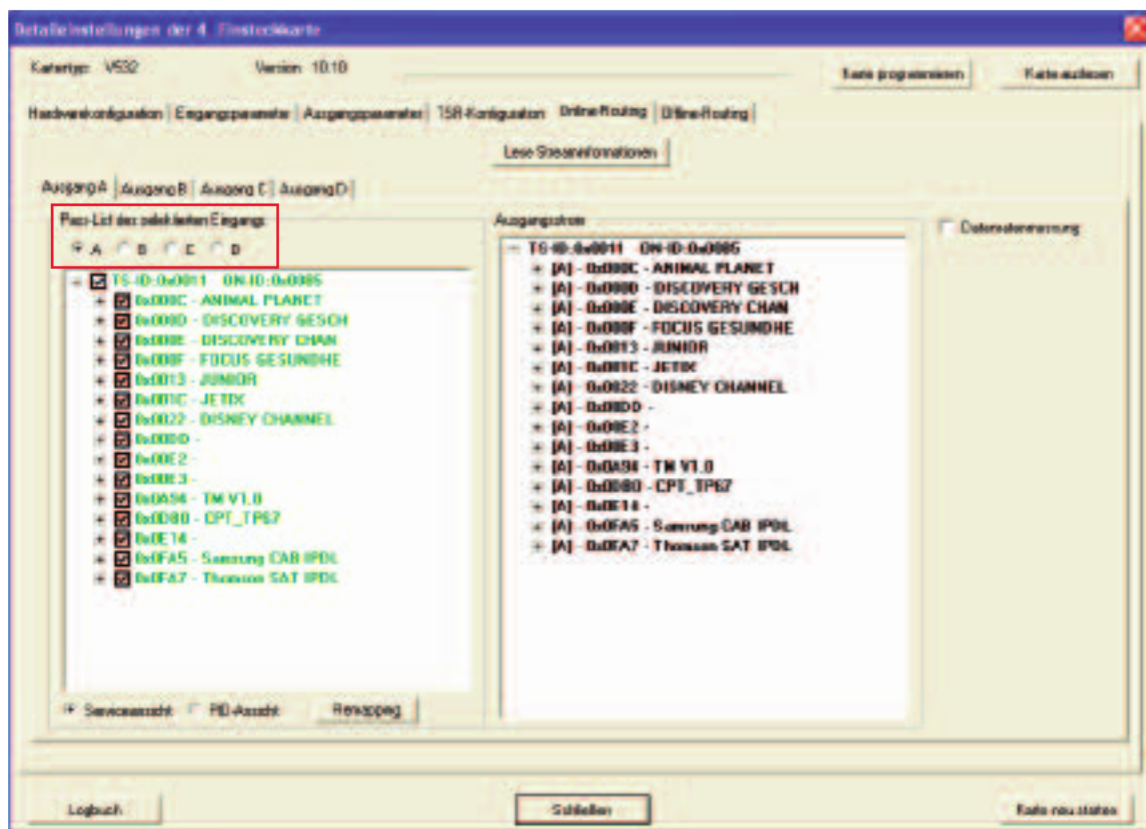

Je nach Hardwarekonfiguration hat man bis zu 4 selektierbare Eingänge, aus denen man sich das neue QAM-Bouquet zusammenstellen kann. Die Serviceansicht der einzelnen Eingangsströme ist immer eine Passlist, das heißt ausgewählte Services werden in den Ausgangsstrom übernommen. Im obigen Beispiel wurde der komplette Eingangsstrom selektiert und in den Ausgangsstrom übernommen.


Im unten stehenden Beispiel wird der Ausgangsstrom aus Eingang A und B gespeist. Die aktivierte Datenratenmessung erfolgt permanent, und die bestehende Reserve wird angezeigt (vgl. Kap. 9.3).

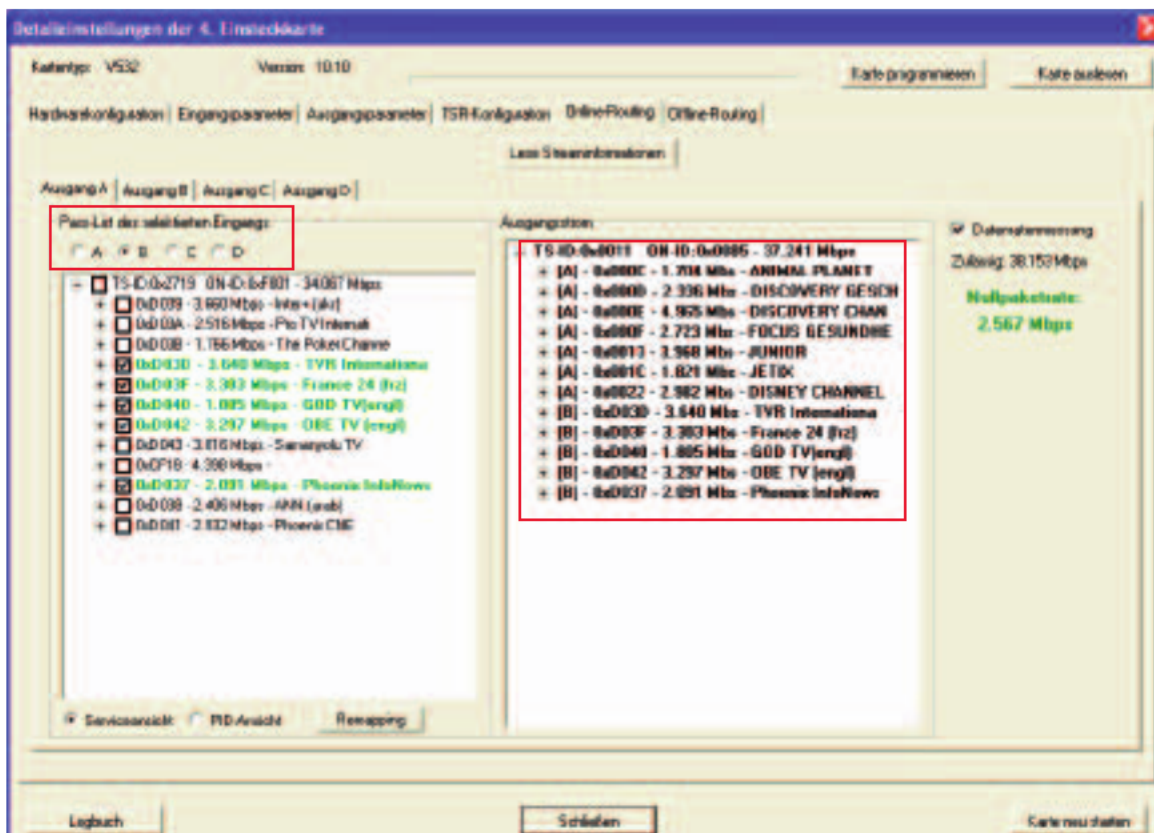


Klickt man auf die Kreuze vor den Services, so werden die untergeordneten PIDs ebenfalls angezeigt. Am in Klammern stehenden Buchstaben erkennt man, welcher Eingang Quelle des einzelnen Services ist. Weiterhin wird bei aktivierter Datenratenmessung die Datenrate jedes einzelnen Services angezeigt.

9.2 ID-Konflikte beheben / remappen von PIDs

Wenn unterschiedliche Eingangsströme in einem neuen Ausgangsstrom zusammengestellt werden, so kann es zu ID-Konflikten kommen. Diese Konflikte entstehen, wenn zwei Services gleiche durch gleiche IDs identifiziert werden. Diese Konflikte werden wie im folgenden Beispiel sichtbar gemacht:

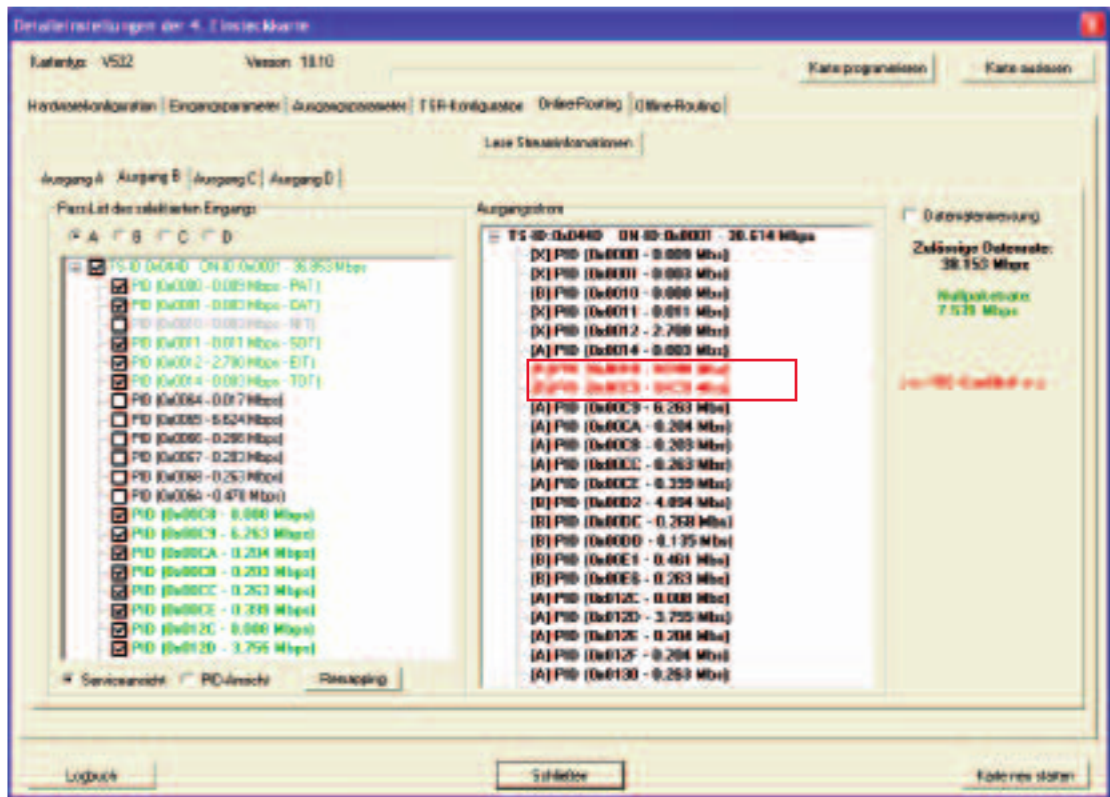


Beide von Eingang A und B verwendeten Services haben dieselbe PID für die PMT hinterlegt. Zur Behebung dieses Konflikts kann z.B. die PID für die PMT des Services aus Eingang A umbenannt werden (Remapping):

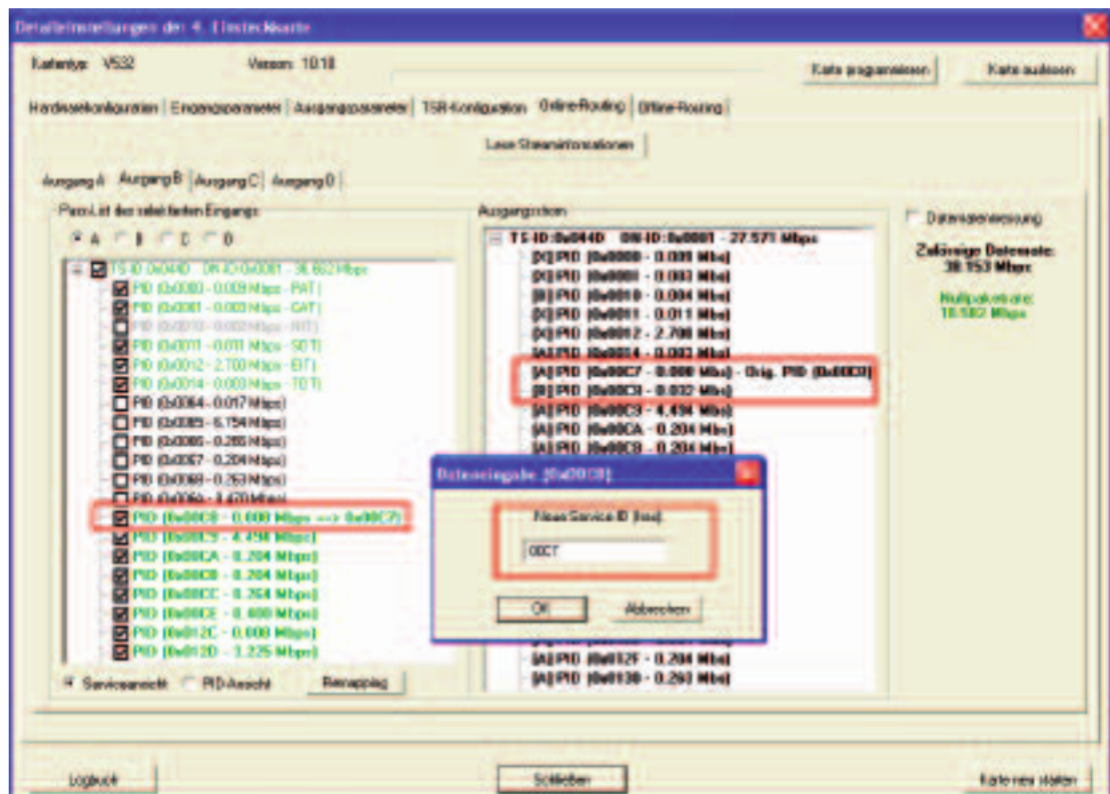


9.3 Überschreiten der max. Ausgangsdatenrate

Die maximale Ausgangsdatenrate des neu erstellten Ausgangsstroms ist begrenzt. Wird diese Grenze erreicht, oder sogar überschritten, so müssen entweder Services aus dem Ausgangsstrom entfernt werden, oder die Modulationsart des Ausgangskanals geändert werden. Das Erreichen und Überschreiten dieser Grenze wird beim Online Routing mit aktivierter Datenratenmessung wie folgt angezeigt:

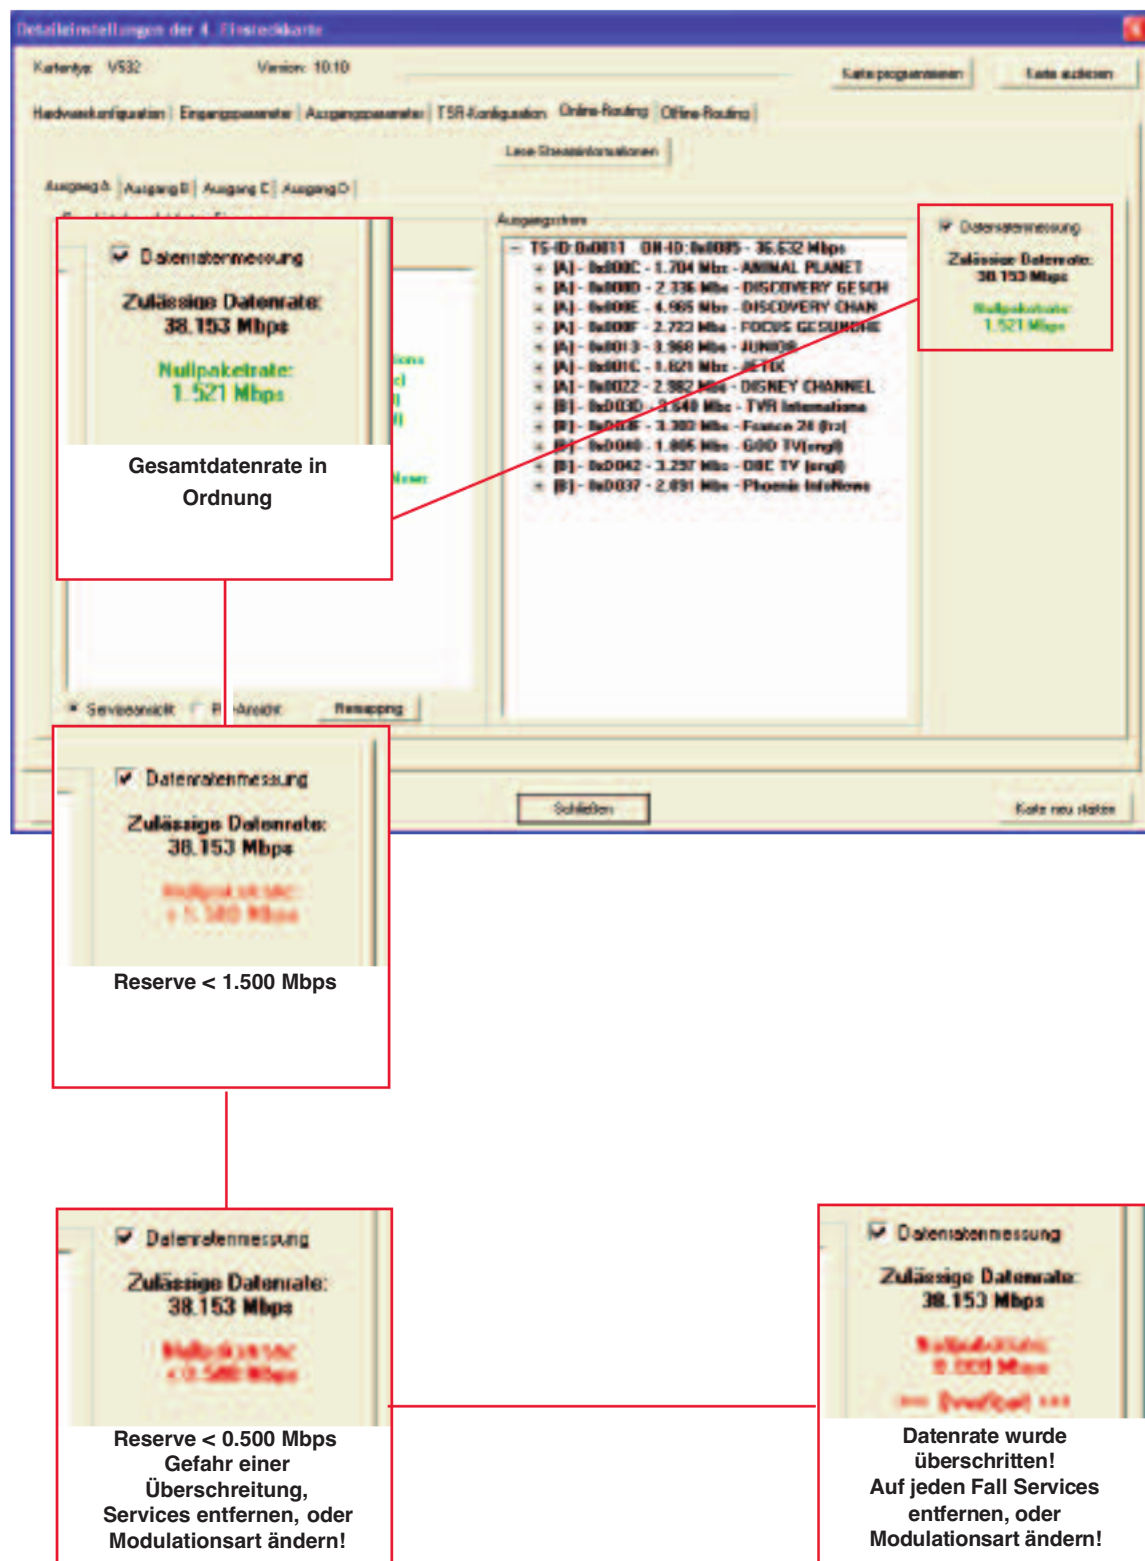

9.4 Service- und PID-Ansicht


Je nach Anwendungsfall kann es nützlich sein, zwischen der Service- und der PID-Ansicht zu wechseln. Dies geschieht durch Klicken auf „PID-Ansicht“ oder „Service-Ansicht“.

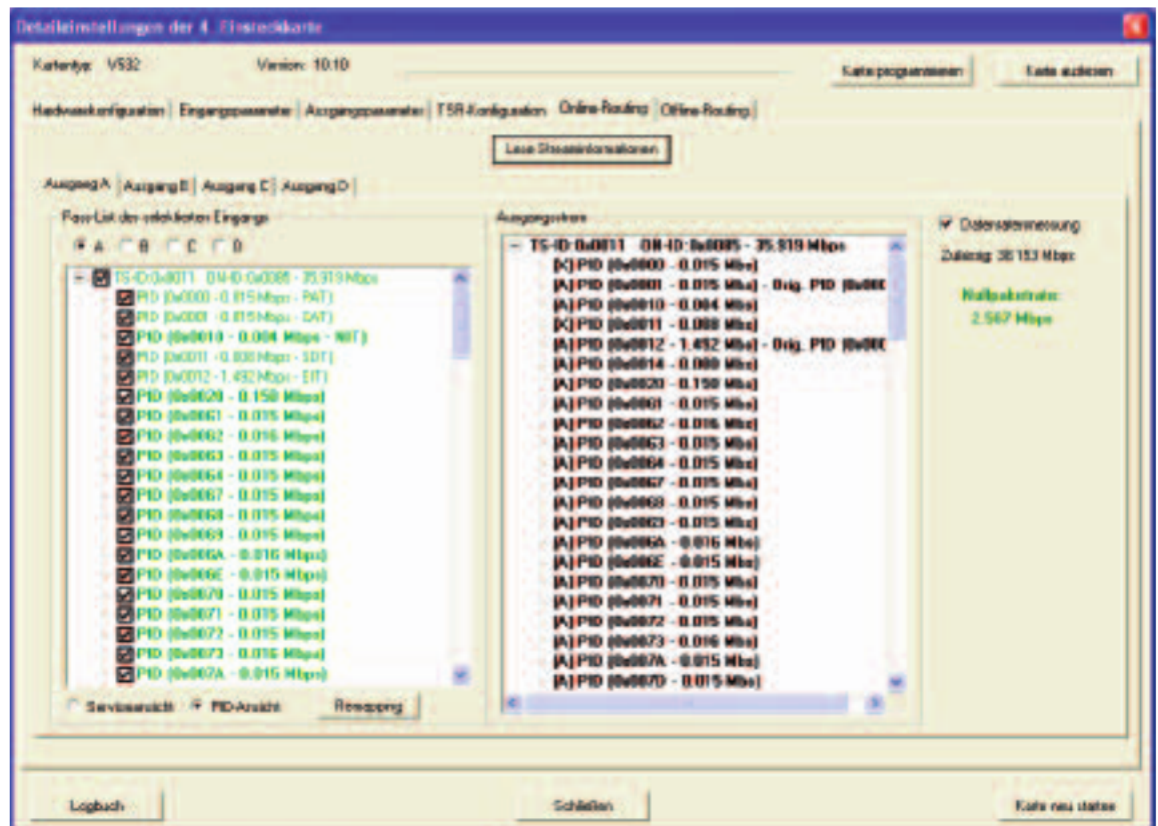



Im obigen Beispiel sieht man die PID-Ansicht des selektierten Eingangs sowie die PID-Ansicht des Ausgangsstroms. Die Datenrate jeder einzelnen PID wird angezeigt.

10 Offline Routing / manuelle Eingabe von ID-Filtering und -Remapping

Beim Offline Routing müssen alle IDs manuell eingegeben werden. Hierzu ist sicherzustellen, dass die IDs korrekt eingegeben werden, da es sonst zu Fehlfunktionen kommen kann. Durch Aufrufen der „Offline-Routing“ Funktion gelangt man zu folgender beispielhafter Ansicht (hier Ausgang A mit 4 möglichen Eingängen):

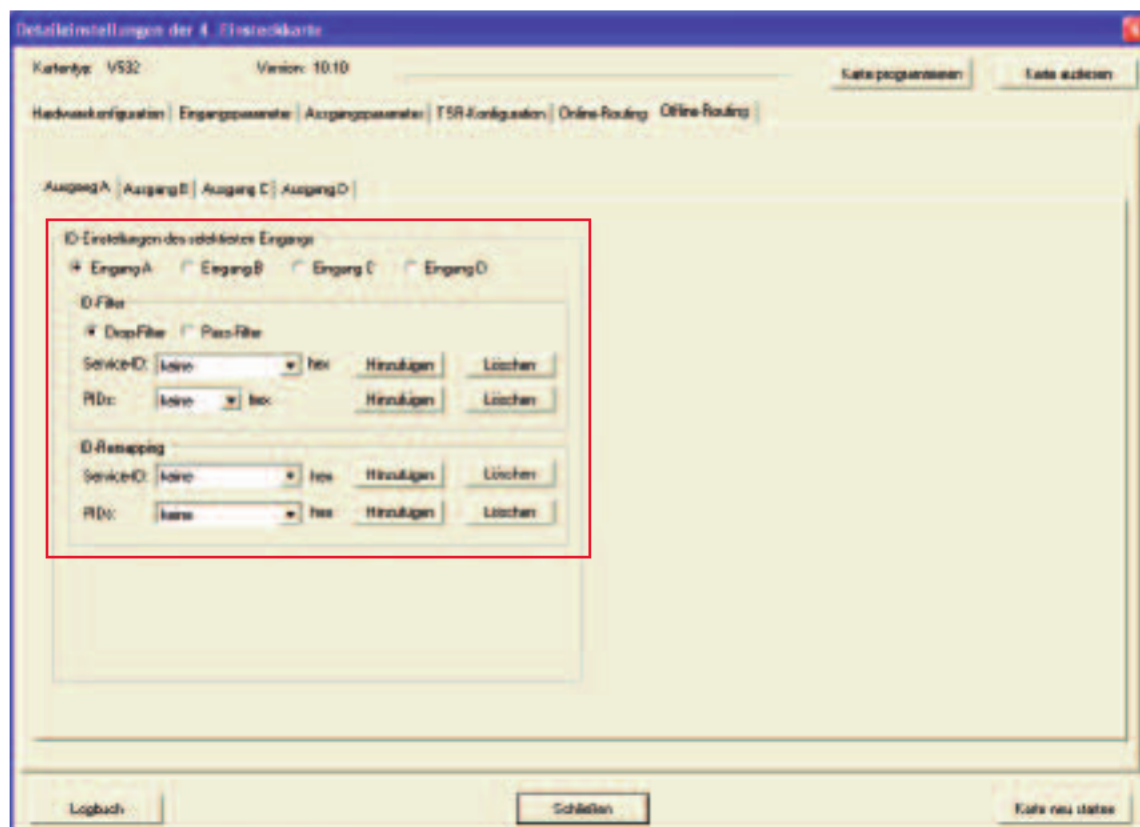

Die Filter können als Drop-Filter (eingeegebene IDs werden gesperrt), oder als Pass-Filter (eingeegebene IDs werden weitergeleitet) eingegeben werden. Gefiltert werden können Service-IDs und einzelne IDs. Es können ebenfalls Service-IDs und einzelne IDs remapped werden. Die Eingabemasken bei den ID-Filtern sehen wie folgt aus:

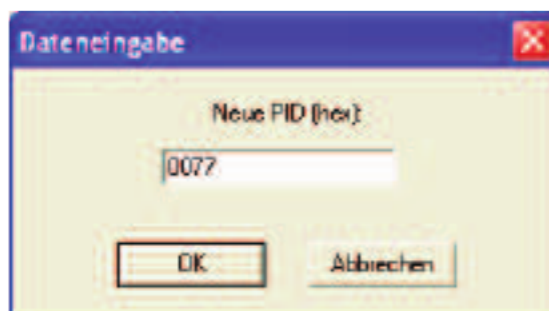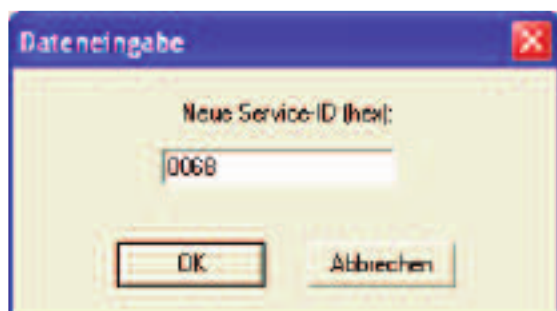


Der Unterschied beim ID Remapping liegt in der Eingabe der zu remappingen ID und der Eingabe der neuen ID des Services.

11 Logbuch

Die V 532 verfügt über ein Logbuch, welches alle betriebsrelevanten Vorgänge in chronologischer Reihenfolge aufzeichnet.

Nach Betätigen der Schaltfläche „Logbuch lesen“ erscheint folgendes beispielhaftes Fenster:

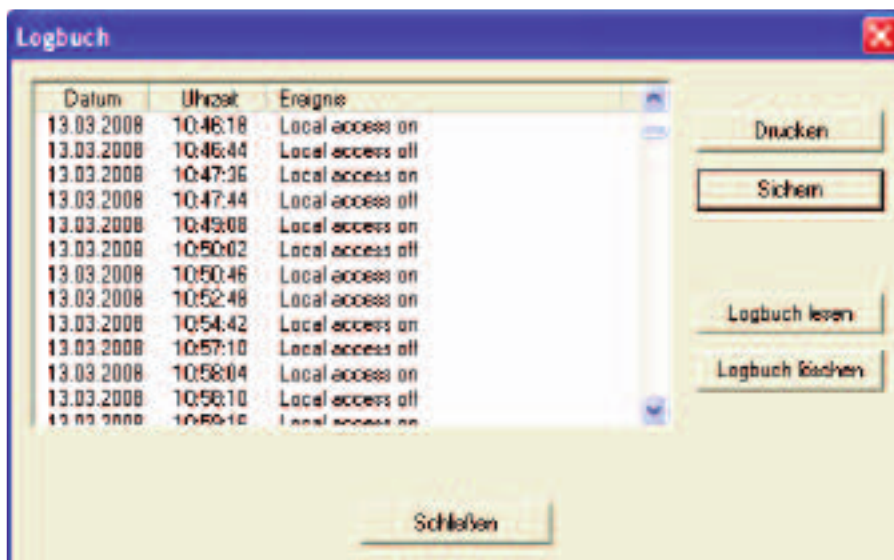

Wird das Logbuch gelöscht, so ist dieser Vorgang automatisch der erste Eintrag des Logbuches. Das Logbuch kann ausgedruckt werden, oder als *.txt – Datei gespeichert werden.


12 Technische Daten

Typ		V 532
Bestell-Nr./Order no.		380 505
(8)QPSK-Demodulator		
DVB-S(2)-Demodulator:		
Eing.-Freq.-Bereich / Input frequency range	[MHz]	920 - 2150
SAT-ZF-Eingang / SAT IF input	[Ω]	F-Buchse, 75 / F-female, 75
Eingangsspegel / Input level	[dBμV]	50 - 80
Eingangssymbolrate / Input symbol rate	[MS/s]	max. 30,0
DVB-S Viterbi		1/2; 2/3; 3/4; 5/6; 6/7; 7/8
DVB-S2 LDPC		1/4; 1/3; 2/5; 1/2; 3/5; 2/3; 3/4; 4/5; 5/6; 8/9; 9/10
DVB-S2 Roll-off-factors		0,20; 0,25; 0,35
DVB-S2 Modulation		QPSK, 8PSK
ASI - Ein- & Ausgänge / ASI- inputs & outputs		
Eingänge / inputs		2 x DVB ASI
Anschluss / connectors	[Ω]	KMX-Buchse / female
Netto-Datenrate / net data ratio	[Mbit/s]	max. 100
Datenrate / data ratio	[Mbaud]	270
Übertragungsmodus / transmission mode		Packet burst / continous
Paketlänge / packet length		188, 204
Reed-Solomon Decodierung		DVB @ 204 Paketlänge / packet length
QAM-Modulator		
Modulation		16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM
Signalverarbeitung / signal processing		gemäß DVB-Standard / according DVB-standard
Spektrumsformung / spectrum shape	[%]	15 (cos-roll-off)
FEC		Reed-Solomon (204,188)-Code
Datenraten-Anpassung (Stopfeinheit) data rate adjustment		✓
PCR-Korrektur / PCR-correction		✓
PID-Filterung / PID-filtering		✓
NIT-Handling / NIT-handling		✓
Ausgangs-Symbolrate / output symbol ratio	[Mbaud]	3,45 - 6,9
Bandbreite / bandwidth	[MHz]	4 - 8, je nach Symbolrate / dep. on symbol rate
Bruttodatenrate / Brutto data rate	[Mbits]	ca. 13,8 ... 55,2
HF-Ausgang / RF-output		
Anschlüsse / connectors	[Ω]	IEC-Buchse / IEC-jack, 75
Frequenzbereich / frequency range	[MHz]	47 - 862 (K02 - K69) / (C02 - C69)
Ausgangspegel / output level	[dBμV]	80 ... 90 einstellbar / adjustable (QAM 64)
Schulterdämpfung / shoulder attenuation	[dB]	≥ 58
MER (Equalizer, 64 QAM)	[dB]	≥ 45
Nebenwellenabstand 40 - 862 MHz spurious frequency distance	[dB]	> 60 diskrete Störer > 60 discrete interfering signals > 57 noise interfering signals
Allgemeine Daten / common data		
Zul. Umgebungstemp. / temperature range	[°C]	0 ... + 50

Technische Verbesserung, Änderungen im Design und Irrtümer vorbehalten. / Technical changes reserved.

13 Anhang / Erläuterungen zu den SI-/PSI-Tabellen

Abkürzung:	PID:	Erläuterung:
BAT	0x11	Bouquet Allocation Table Tabelle zur Beschreibung des von der Sendeanstalt zur Verfügung gestellten Bouquets
CAT	0x01	Conditional Access Table Referenz für das zum Einsatz kommende Verschlüsselungssystem
EIT	0x12	Event Information Table Liefert die Daten für das EPG, unterteilt in pf (present following) und sch (scheduled) vgl. Kap. 8.6
NIT	0x10	Network Information Table Tabelle mit Angabe der Frequenz, Symbolrate, TS- und ON-ID (Kabel-NIT)
PAT	0x00	Program Association Table Liste aller im TS enthaltenen Programme mit Referenz zur verwendeten PID der PMT
PID		Packet Identification Kennzeichen zur Identifizierung von Programmen und Services im Transportstrom
PMT	0xYY	Program Map Table Angaben zum Programmnamen, Copyright, Angabe der PIDs die zum relevanten Datenstrom gehören
PSI		Program Specific Information MPEG2 Daten gesendet im Transportstrom die dem Receiver das entschlüsseln der Daten ermöglicht (PAT / PMT / CAT)
SDT	0x11	Service Description Table
SI		Service Information Sammelbegriff für alle Daten, die der Receiver benötigt, um den Transportstrom zu de-multiplexen und zu decodieren
TDT / TOT	0x14	Time and Date Table / Time Offset Table Zeitreferenz





ASTRO Bit GmbH

Olefant 1–3, D-51427 Bergisch Gladbach (Bensberg)

Tel.: 0 22 04 / 4 05-0, Fax: 0 22 04 / 4 05-10

eMail: kontakt@astro.kom.de, www.astro-kom.de